

Tierrafino



Antique Provence Decoleem

jílová štuková omítka



24 základních odstínů



3 základní struktury finálního povrchu





pevný a odolný



**reprezentativní, subtilní, uvolňující
tak působí přírodní krása jílu**

Antique Provence Decoleem

jílová štuková omítka

Tierrafino

PRODUKT

POPIS:	Tierrafino Antique Provence je dekorativní štuková jílová omítka pro stěny a stropy v interiéru, s velice tvrdým povrchem (>SII). V základě lze s omítkou dosáhnout tří typů finální povrchové struktury: matná, lesklá, lesklá s Tierrafino Wax.
SLOŽENÍ:	Různé druhy jílu a písku, přírodní pojivo.
BALENÍ:	15 kg / kyblík
MÍCHÁNÍ:	Smíchejte 1 kg suché směsi Tierrafino Antique Provence s 0,45 l vody (to platí pro všechny požadované povrchové úpravy). Míchejte 5 minut, elektrickým míchadlem s tyčovým mixerem barev. Směs ponechte alespoň 15 minut odstát, a poté znovu důkladně promíchejte po dobu min. 5 minut.
SPOTŘEBA:	Přibližně 0,7 kg / m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm na rovném povrchu podkladu. Spotřeba bude vyšší na hrubém podkladu.
SKLADOVÁNÍ:	Skladujte na suchém místě.
TRVANLIVOST:	V suchém stavu lze Antique Provence skladovat po dobu minimálně 3 let. Po smíchání s vodou by měl být Antique Provence spotřebován do 4 dnů.

technický list / CZ

BARVY:	Antique Provence Decoleem je k dispozici ve 24 základních barvách. Díky použití přírodních surovin se mohou, mezi jednotlivými šaržemi výrobku, vyskytnout malé barevné odchylky. Na vyžádání prodejce mohou být namíchány i jiné odstíny.
OBLAST POUŽITÍ	Dekorativní jílová štuková omítka pro nosné stěny a stropy v interiéru. Antique Provence je vhodný pro vlhké prostory, stejně tak lze použít v exteriéru, ale jen na plochy chráněné před přímým kontaktem s vodou. Hodí se pro omítání v tloušťce cca. 0,5 mm jedné vrstvy, na rovné a připravené podklady, jako jsou hliněné, vápenné, cementové a sádrové omítky, beton, sádrokarton (systémy suchých stěn) ... Antique Provence lze použít na všechny podklady připravené pro malbu / tapety, po aplikaci přínavostního penetračního nátěru Tierrafino Contact primer.
VLASTNOSTI	- pro zkušené kutily / profesionály - vysoká přilnavost - tvrdý po zaschnutí - ruční aplikace - paropropustný (bez vosku) - reguluje vlhkost - antistatický - 100% přírodní, odpad lze likvidovat v zahradě

ZPRACOVÁNÍ

PODMÍNKY: Teplota vzduchu a podkladu pro aplikaci musí být minimálně +5°C.

NANESENÍ: Antique Provence Decoleem by měl být aplikován v tloušťce jedné vrstvy cca. 0,5 mm.

PODKLAD: Pevný, trvale suchý, savý, rovný – avšak dostatečně zrnitý pro mechanickou přilnavost, bez prachu a mastnoty. Odstraňte zbytky tapet, odlupující se omítky a barvy. Velmi hladké a/nebo nesavé podklady předem ošetřete základním penetračním nátěrem Tierrafino Contact primer. Nový podkladový beton důkladně očistěte amoniakem (čpavek).

SPOTŘEBA / POVRCH: **Mat:** spotřeba – 1m² / 600-700 g suché směsi Antique Provence Decoleem.

Naneste jednu vrstvu zednickým/japonským hladítkem. Materiál nechte zavadnout a vymodelujte hladítkem požadovanou strukturu vzoru, případně k modelaci vzoru použijte viskózní houbu. Nechte vyschnout. Spotřeba materiálu bude vyšší na hrubém podkladu.

Lesk: spotřeba – 1m² / 2x 600-700 g suché směsi Antique Provence Decoleem. Naneste první vrstvu zednickým / japonským hladítkem a nechte uschnout. Poté naneste druhou vrstvu a hladítkem povrch utáhněte - vyleštěte. Více leštění vytváří více starožitného provenzálského vzhledu. Při aplikaci nedovolte, aby materiál vysychal příliš rychle. V případě potřeby povrch lehce navlhčete postříkem vody.

Lesk s voskem: aplikujte obě vrstvy Antique Provence Decoleem, jak je popsáno v povrchové úpravě „Lesk“. Po vyschnutí aplikujte Tierrafino Wax (viz. „Dokončení“).

SPECIÁLNÍ EFEKTY:

Antique Provence Decoleem s výraznou kresbou

Zednickým / japonským hladítkem naneste max. 0,5 mm omítky. Omítku aplikujte křížovými tahy, tak dosáhnete efektu tzv. „francouzského stylu“. Nechte uschnout.

Antique Provence Decoleem se subtilní kresbou

Zednickým / japonským hladítkem naneste max. 0,7 mm omítky a srovnejte povrch. Jakmile je omítka dostatečně zatuhlá - plocha dosáhne matný vzhled, jemně omítku vybruste, krouživými pohyby, brusnou houbičkou. Nechte uschnout.

Antique Provence Decoleem s mramorovým efektem Marmorino

Zednickým / japonským hladítkem naneste přibližně 0,5 mm omítky, vymodelujte požadovanou kresbu a nechte zaschnout. Poté naneste druhou vrstvu 0,5 mm. Po zatuhnutí, když plocha dosáhne matný vzhled, povrch vyleštěte hladítkem. V případě potřeby povrch lehce navlhčete postříkem vody a pokračujte v leštění. Opakovaným leštěním lze dosáhnout výraznější kresbu vzoru a zářivější lesk.

Antique Provence Decoleem s pískovcovým efektem Travertino

Zednickým / japonským hladítkem naneste přibližně 0,7 mm omítky. Následně omítku tupujte (poklepem) kartáčem, nebo štětcem s tuhým chlupem a vytvořte tak na povrchu strukturu malých prohlubní a výstupků. Po zatuhnutí, když plocha dosáhne matný vzhled, povrch opatrně vyleštěte tak, aby zůstaly zachovány malé prohlubně. V případě potřeby povrch lehce navlhčete postříkem vody a pokračujte v leštění. Opakovaným leštěním lze dosáhnout výraznější kresbu vzoru a zářivější lesk.

ZPRACOVÁNÍ

technický list / CZ

Antique Provence Decoleem s marockým efektem Tadelakt

Zednickým / japonským hladítkem naneste přibližně 0,5 mm omítky, vymodelujte požadovanou strukturu kresby a nechte zaschnout. Poté naneste druhou vrstvu 0,5 mm. Po zatuhnutí, když povrch dosáhne matný vzhled, utáhněte hladítkem a vyleštěte kamenem pro Tadelakt (polodrahokam). V případě potřeby povrch lehce navlhčete postříkáním vody a pokračujte v leštění. Opakovaným leštěním lze dosáhnout výraznější kresbu vzoru a zářivější lesk.

SCHNUTÍ:

Za normálních podmínek (+20°C / 60% relativní vlhkost) je Tierrafino Antique Provence suchý za 2-24 hodin. Nezrychlujte proces schnutí, aby mělo organické pojivo dostatek času na vytvrdnutí. Nenechávejte však Antique Provence zbytečně dlouhou vlhký, měl by zaschnout do 3 dnů od aplikace.

OPRAVY:

Poškozenou oblast navlhčete vodou, tak aby omítka mírně změkla. Poškozené místo vyplňte Tierrafino Antique Provence, srovnejte s rovinou povrchu a snažte se vymodelovat stejnou strukturu kresby.

DOKONČENÍ:

Vzhledem k otevřené - paropropustné struktuře, na sebe Antique Provence může vázat prach a nečistoty. Bez dodatečné povrchové úpravy Tierrafino Wax, použijte produkt pouze pro dekorativní účely, v prostorech které nejsou nadměrně zatěžovány prachem.

ŘEDIDLO:

Pokud je povrch ošetřen přípravkem Tierrafino Wax, stává se omyvatelným (vlhkým hadříkem / houbou). Pro tento účel naneste válečkem dvě vrstvy směsi 50% Tierrafino Wax a 50% vody (1:1). Mezi jednotlivými nátěry vyčkejte, než bude předcházející vrstva zcela suchá. Při aplikaci druhé vrstvy by odstín povrchu Antique Provence neměl již více ztmavnout. Pokud se tak stane, znamená to, že Antique Provence není zcela uzavřen. V tomto případě můžete zvážit použití další vrstvy nátěru Wax. Dokud odstín Antique Provence nepřestane tmavnout, není povrch zcela uzavřen.

Voda

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Vyvarujte se kontaktu s očima a sliznicemi. Při práci se zvýšeným rizikem (stropy) použijte ochranné brýle.

EXTRA

Antique Provence Decoleem lze smíchat s max. 10 % Tierrafino pigment.

NÁSTROJE:

Ochranné brýle a rukavice, zednický kýbl/vana, elektrické míchadlo s tyčovým mixerem (kov bez laku), zednická lžice a hladítko (INOX), Japonské (benátské) ocelové hladítko, štukatérská paleta, krycí malířská páska a fólie.

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY:

Tierrafino Contact primer, Fix, Wax, TierraCol - základní jílový nátěr

PŘEHLED PODKLADŮ

technický list / CZ

Podklad	Přilnavost	Krycí vlastnosti	Rady	Contact primer
Sádrokarton (SDK) / suchá zed' / Sheetrock	****	****		(x)
Sádrokarton / Sheetrock s čerstvou sádrovou omítkou	****	****		(x)
Čerstvá vápenná omítka	****	****		(x)
Beton (hladký povrch)	*****	****		(x)
Aquapanel Knauf	*****	****		x
Fermacell (SVD)	*****	***		x
YTONG	*****	***		x
Cihly pálené	***	***		x
Masonit - Hobra (dřevovláknitá deska)	***	***	smirkový papír	x
MDF (dřevovláknitá deska)	***	***	smirkový papír	(x)
Lakované dřevo (smrk)	***	**	smirkový papír	x
Surové dřevo (řezané)	*	***		x
Triplex / Multiplex - vícevrstvá překližka (neošetřená)	*****	***		x
Finální jílová omítka (Finish / Duro)	****	****		(x)
Hrubá hliněná omítka (Base / TierraCol)	****	***		(x)
Hliněný panel	****	***		(x)
Base červený (hrubá hliněná omítka)	****	**		(x)
Tadelakt (Stone)	***	***	důkladně vymýt vodou	x
Plast	***	***		x
Kov	***	***		x
Karton (lepenka)	****	***		x
Latex	****	***		(a)x
Tapeta	*	***		x


Popis hodnot přilnavosti a krycích vlastností:

*	velmi špatné	3-4 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem
**	špatné	3 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem
***	normální	2 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem
****	dobré	1-2 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem
*****	velmi dobré	1-2 vrstvy Tierrafino Antique Provence Decoleem
(x) Nestabilní (správné) jílové povrchy a velmi hladké povrchy jako sádra / vápno / beton musí být ošetřeny Tierrafino Contact primer.		
(a) Použijte Tierrafino Contact primer na latexové barvy, které nejsou odolné proti otěru.		


Vyloučení odpovědnosti

Ačkoli byl popis tohoto produktu sestaven s maximální pečlivostí, společnost Tierrafino neodpovídá za jakékoli přímé či nepřímé škody, které mohou nastat použitím informací uvedených v tomto popisu produktu. Zkontrolujte prosím, zda máte aktuální verzi technického listu tohoto produktu. S každým novým vydáním informací o produktu končí platnost předchozího vydání.


KOLEKCE ZÁKLADNÍCH ODSTÍNŮ

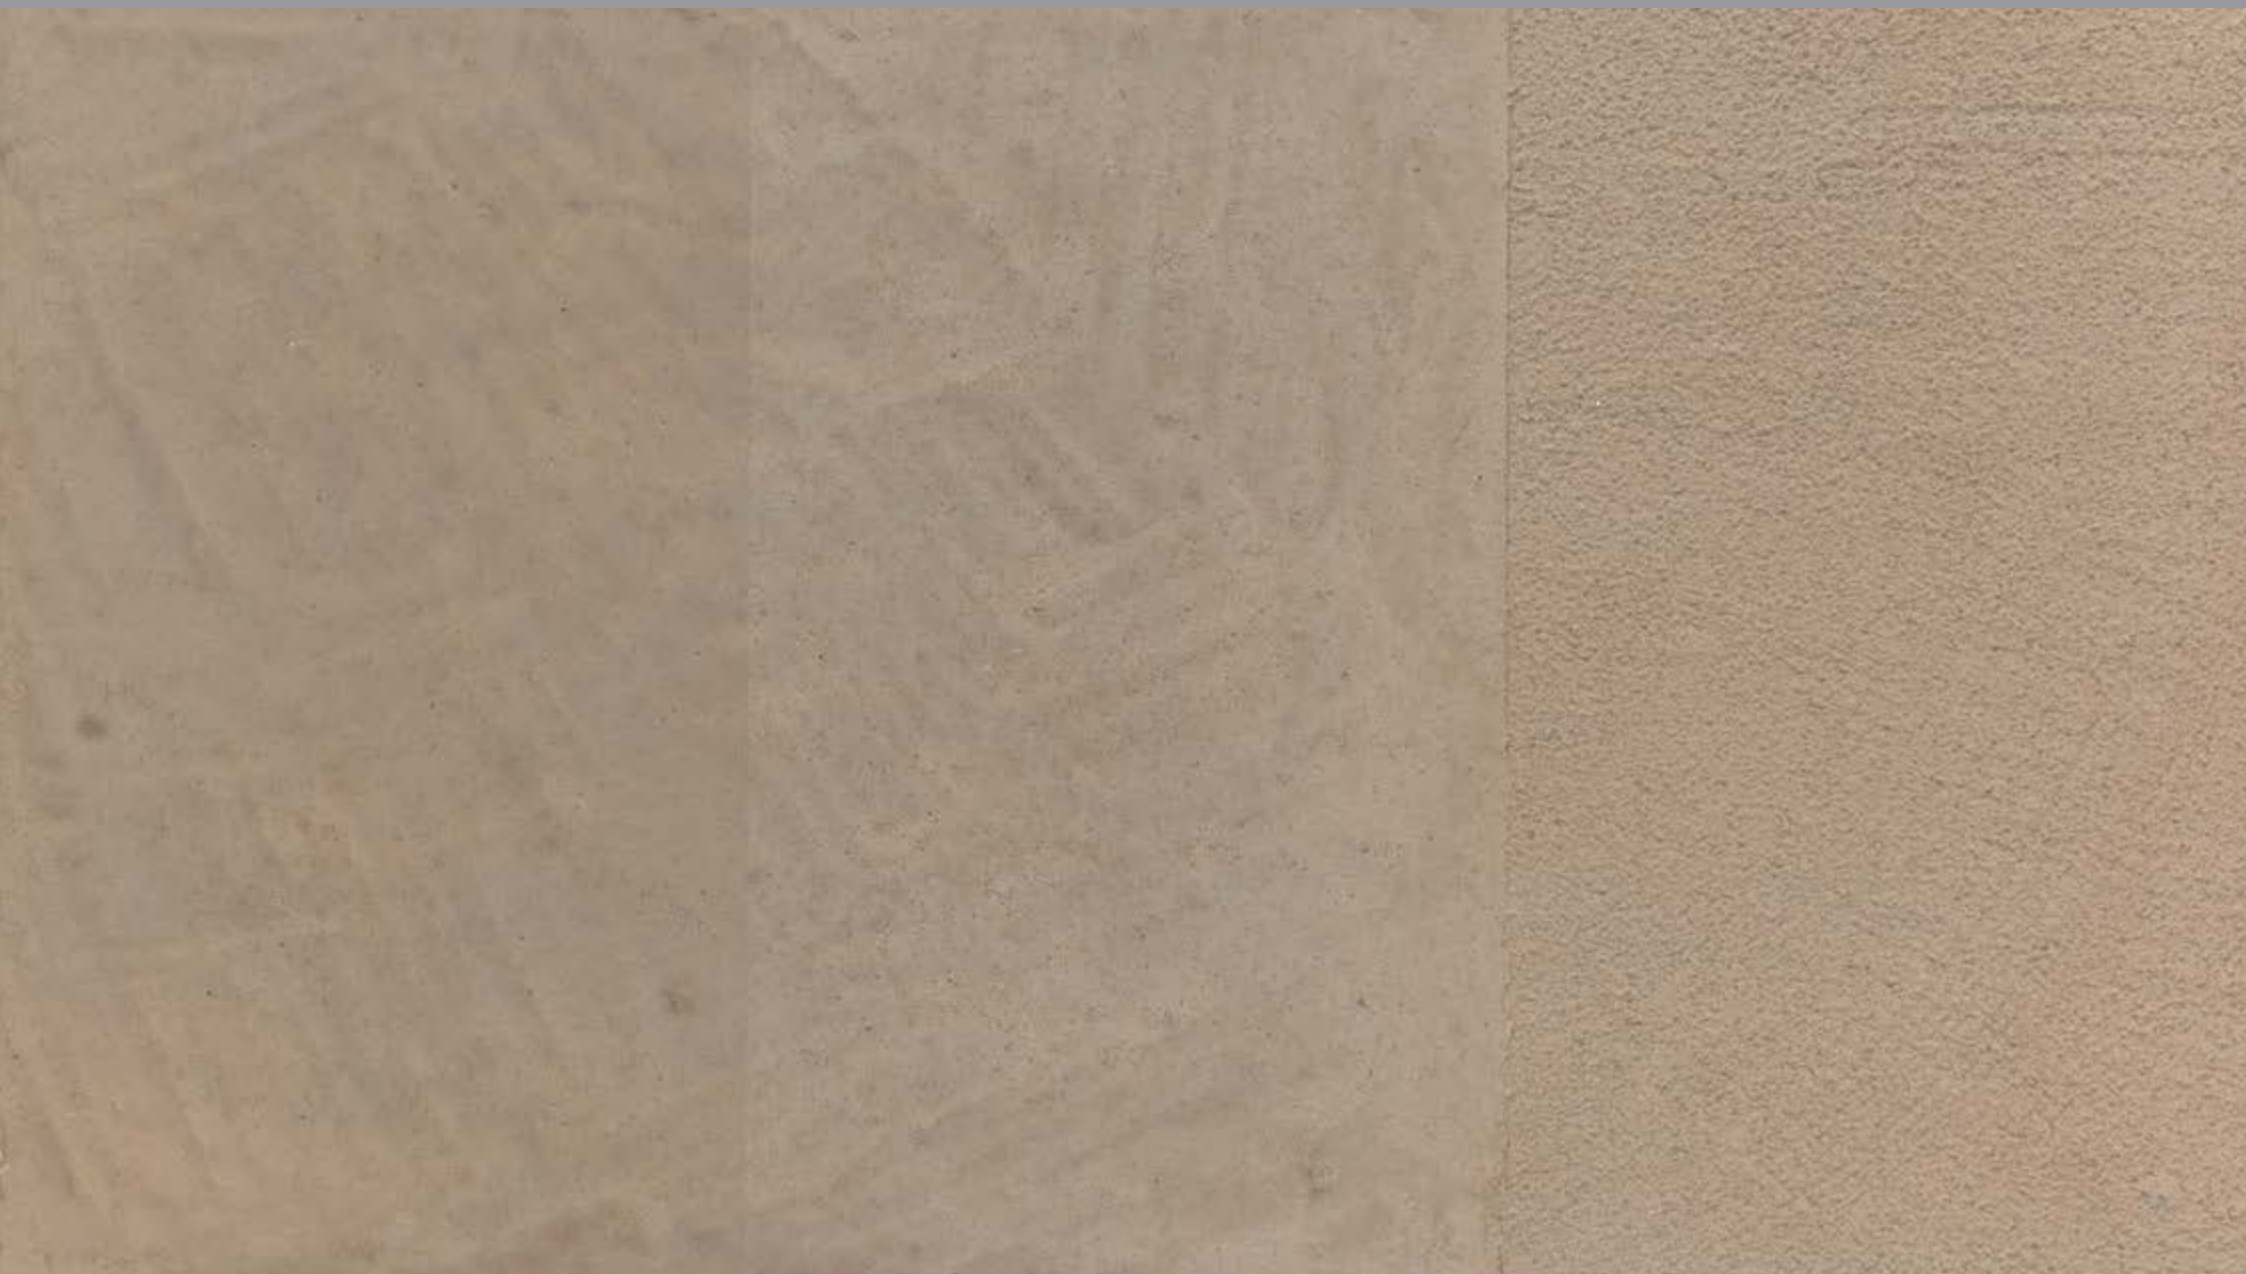


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 001

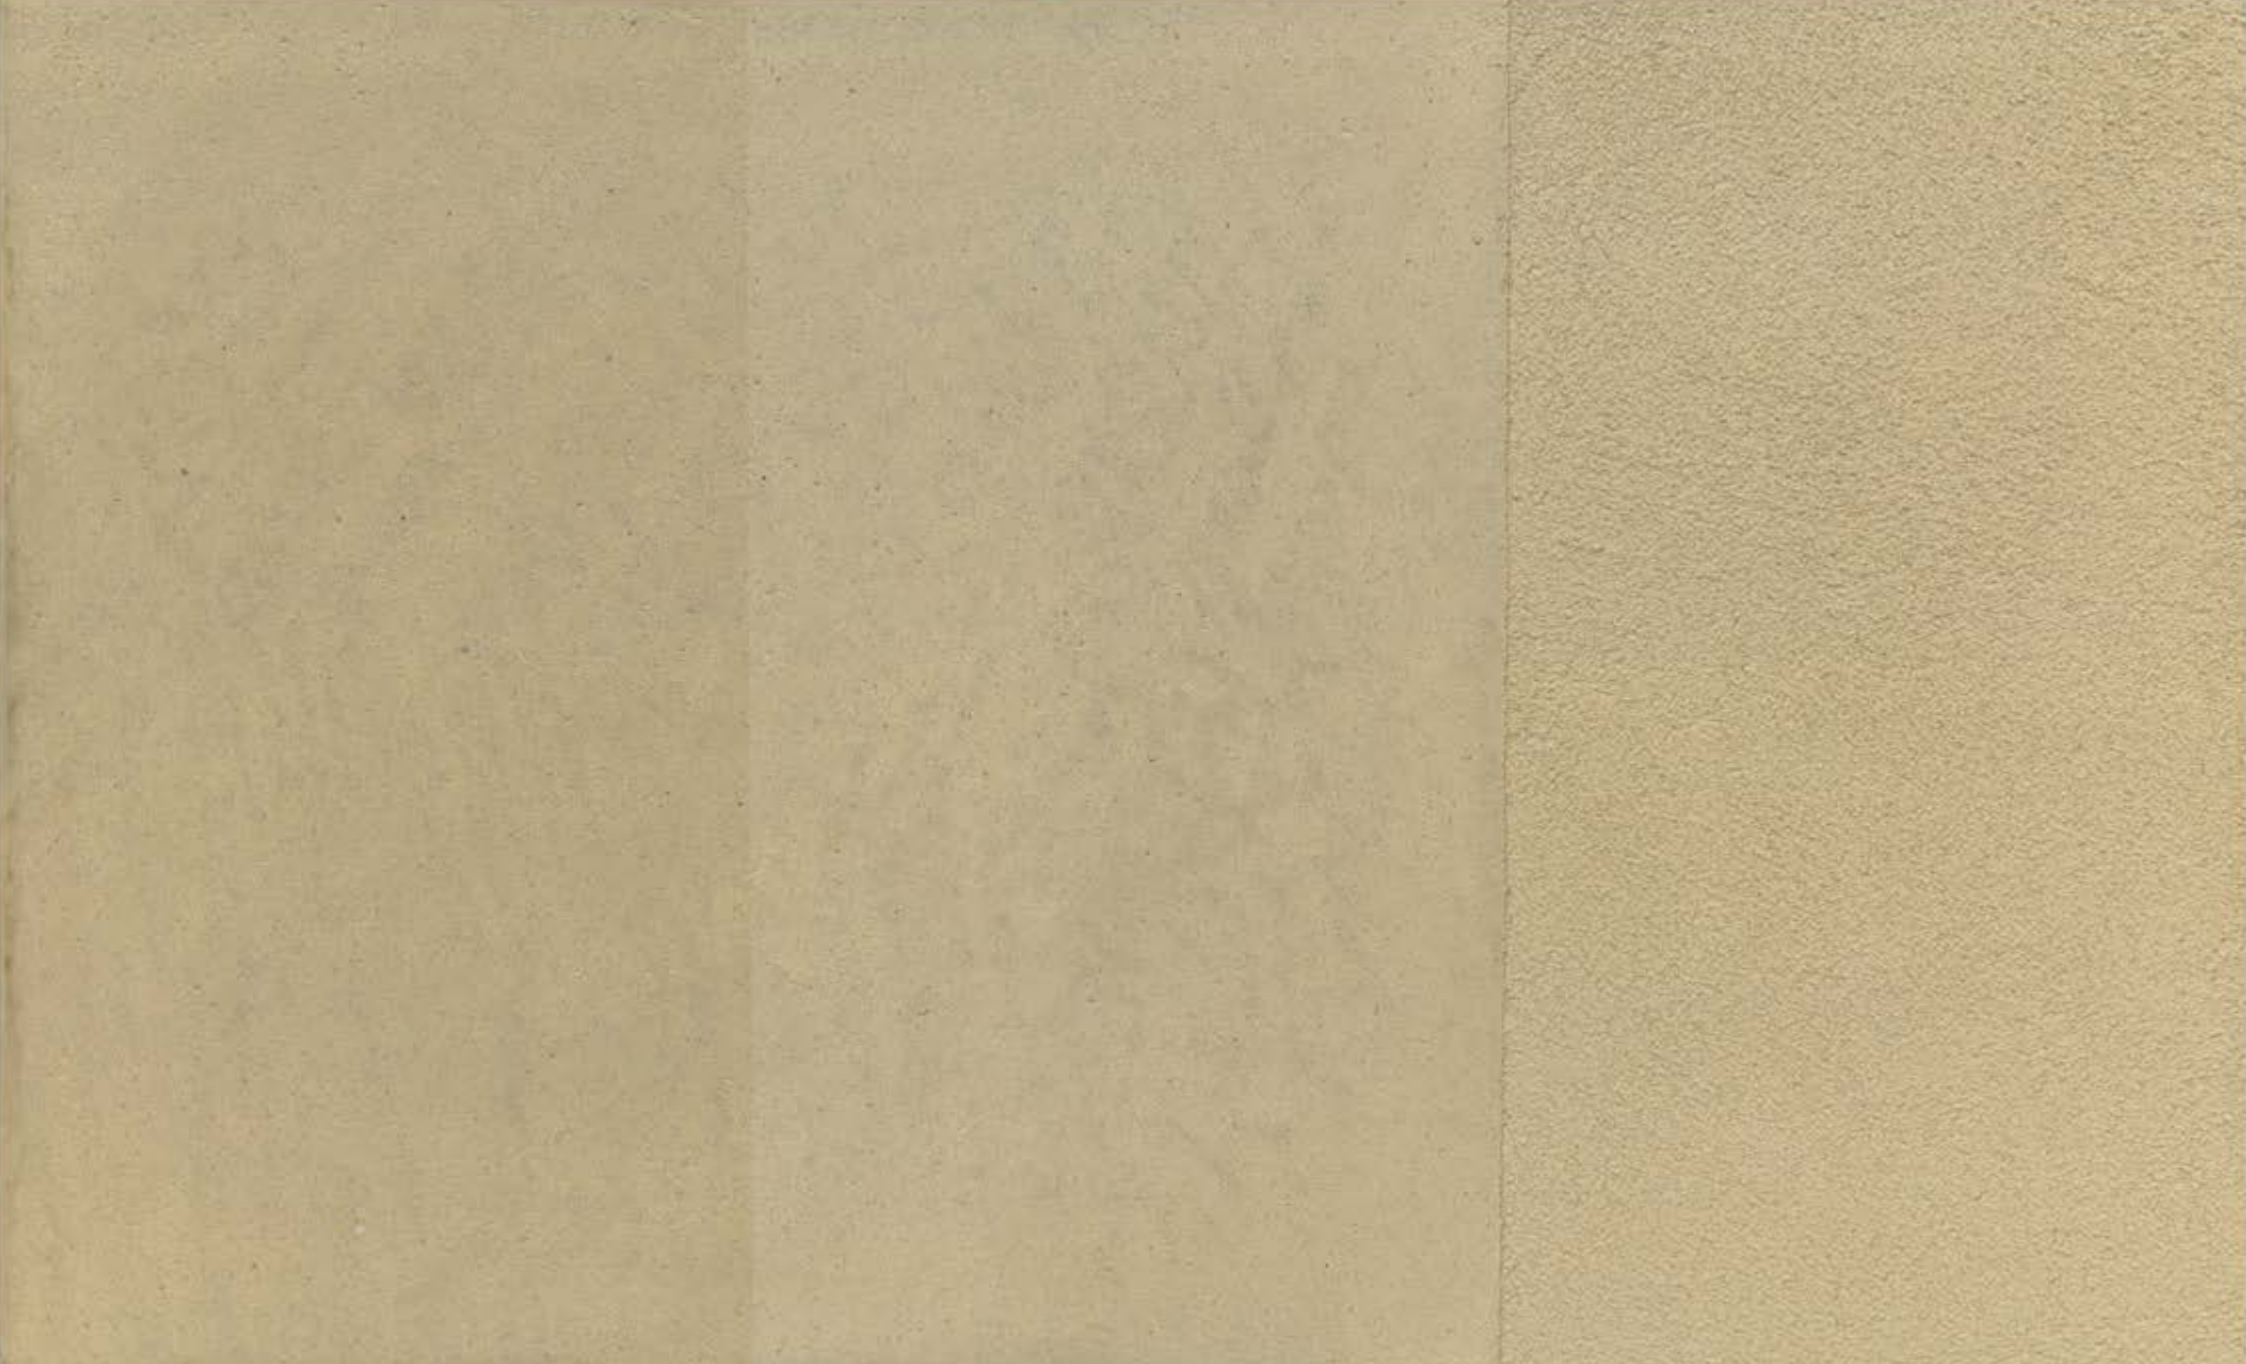

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 002

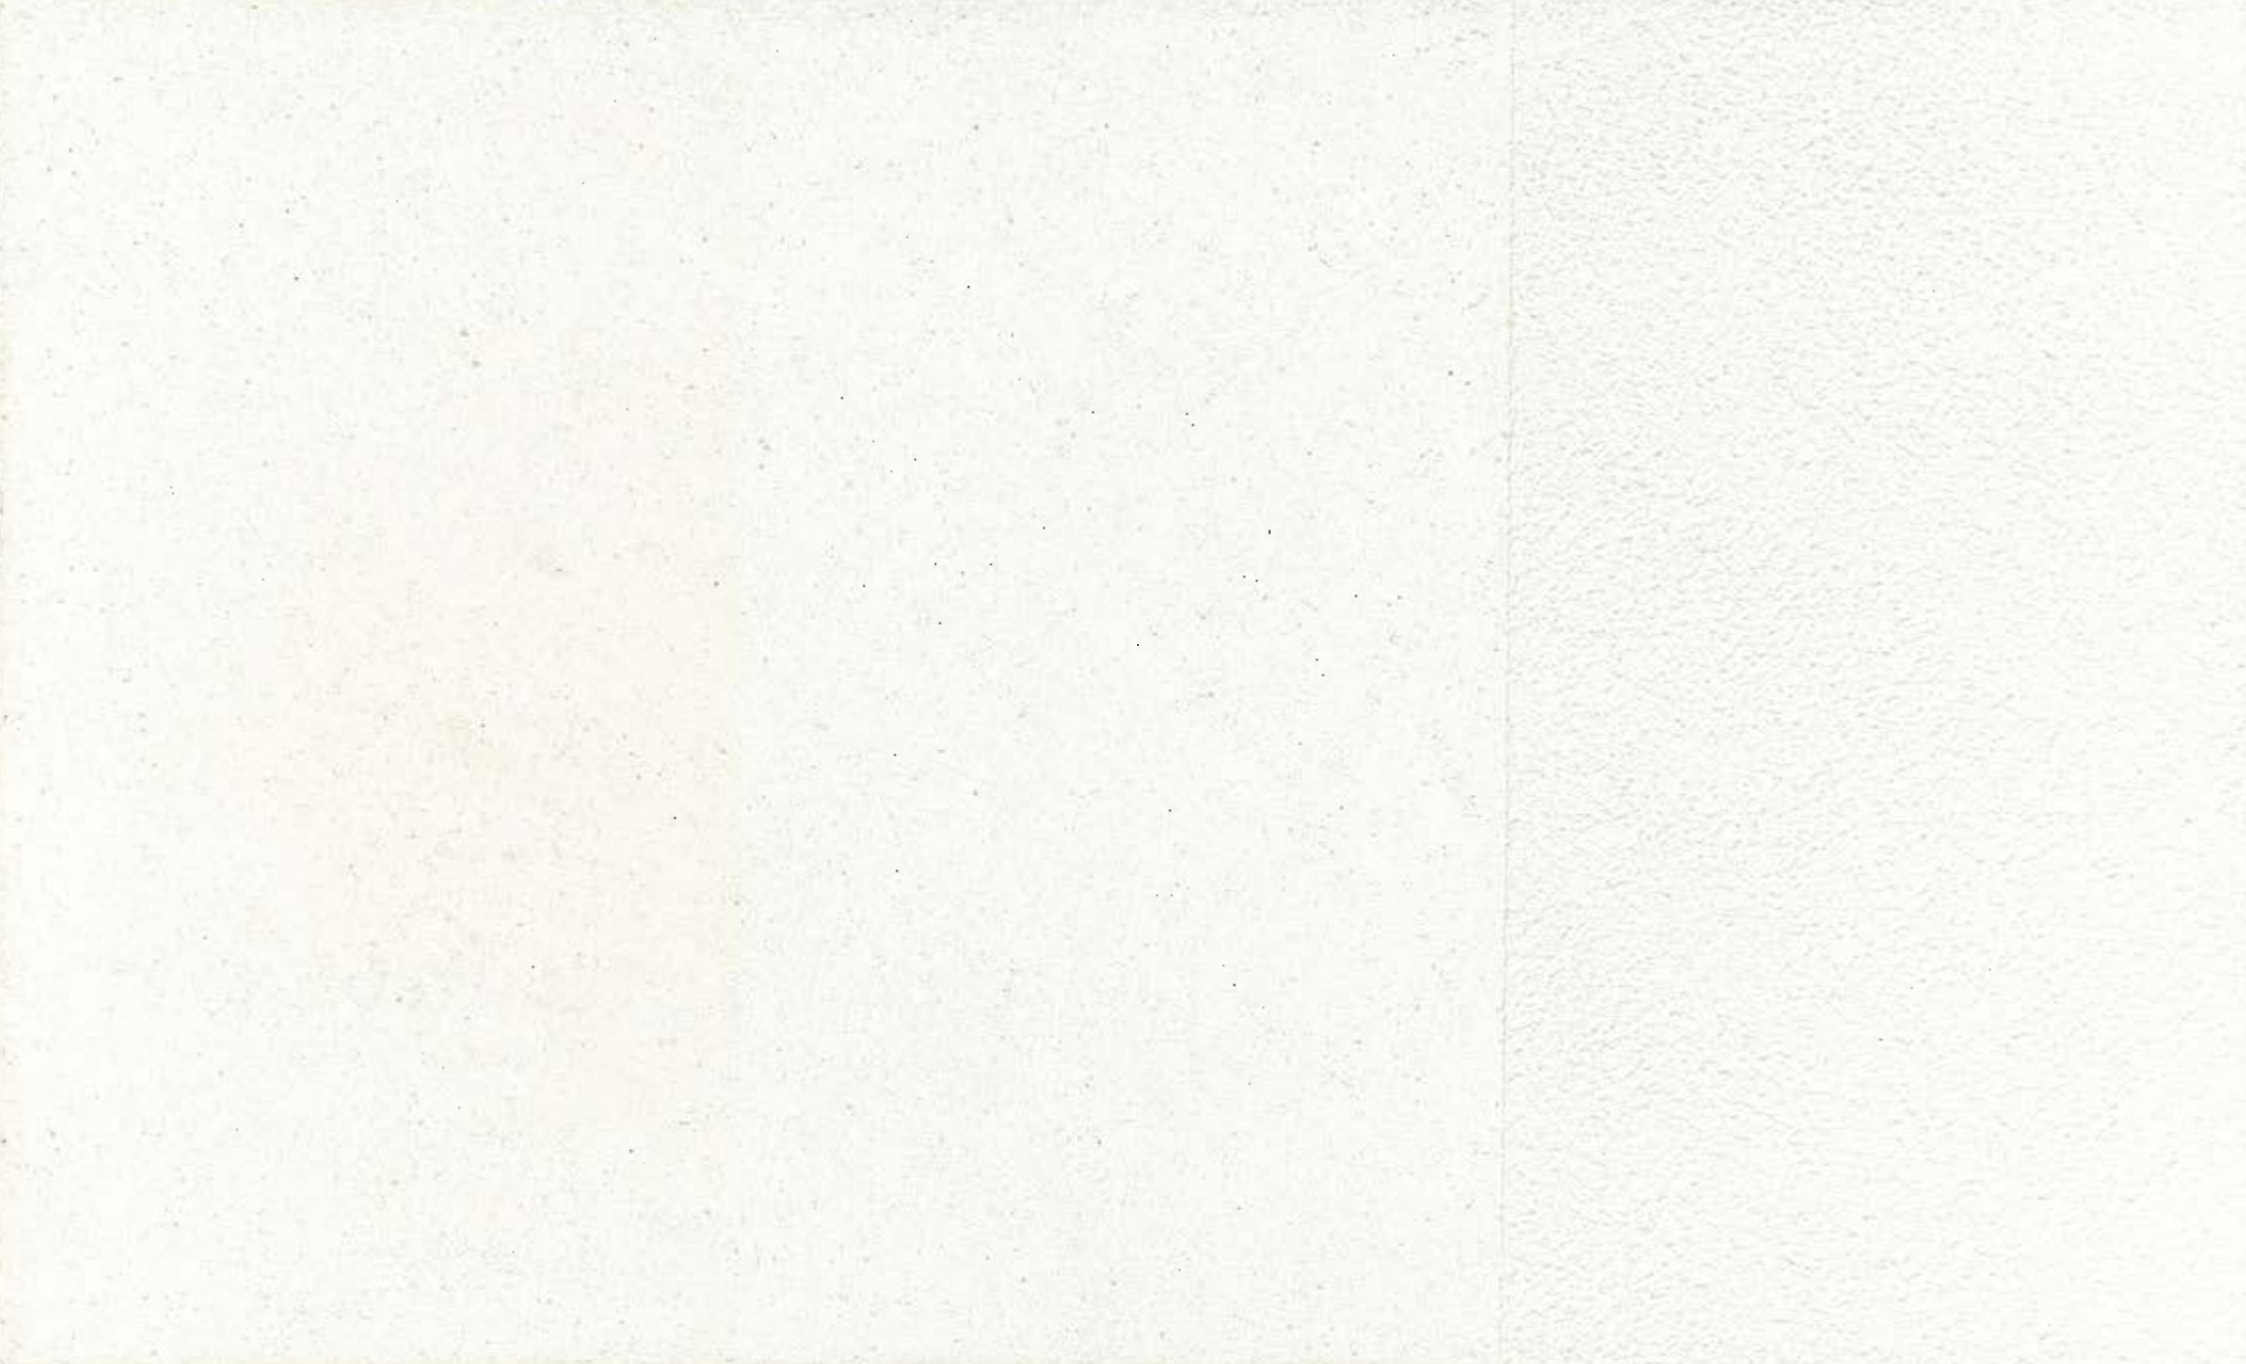


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 003

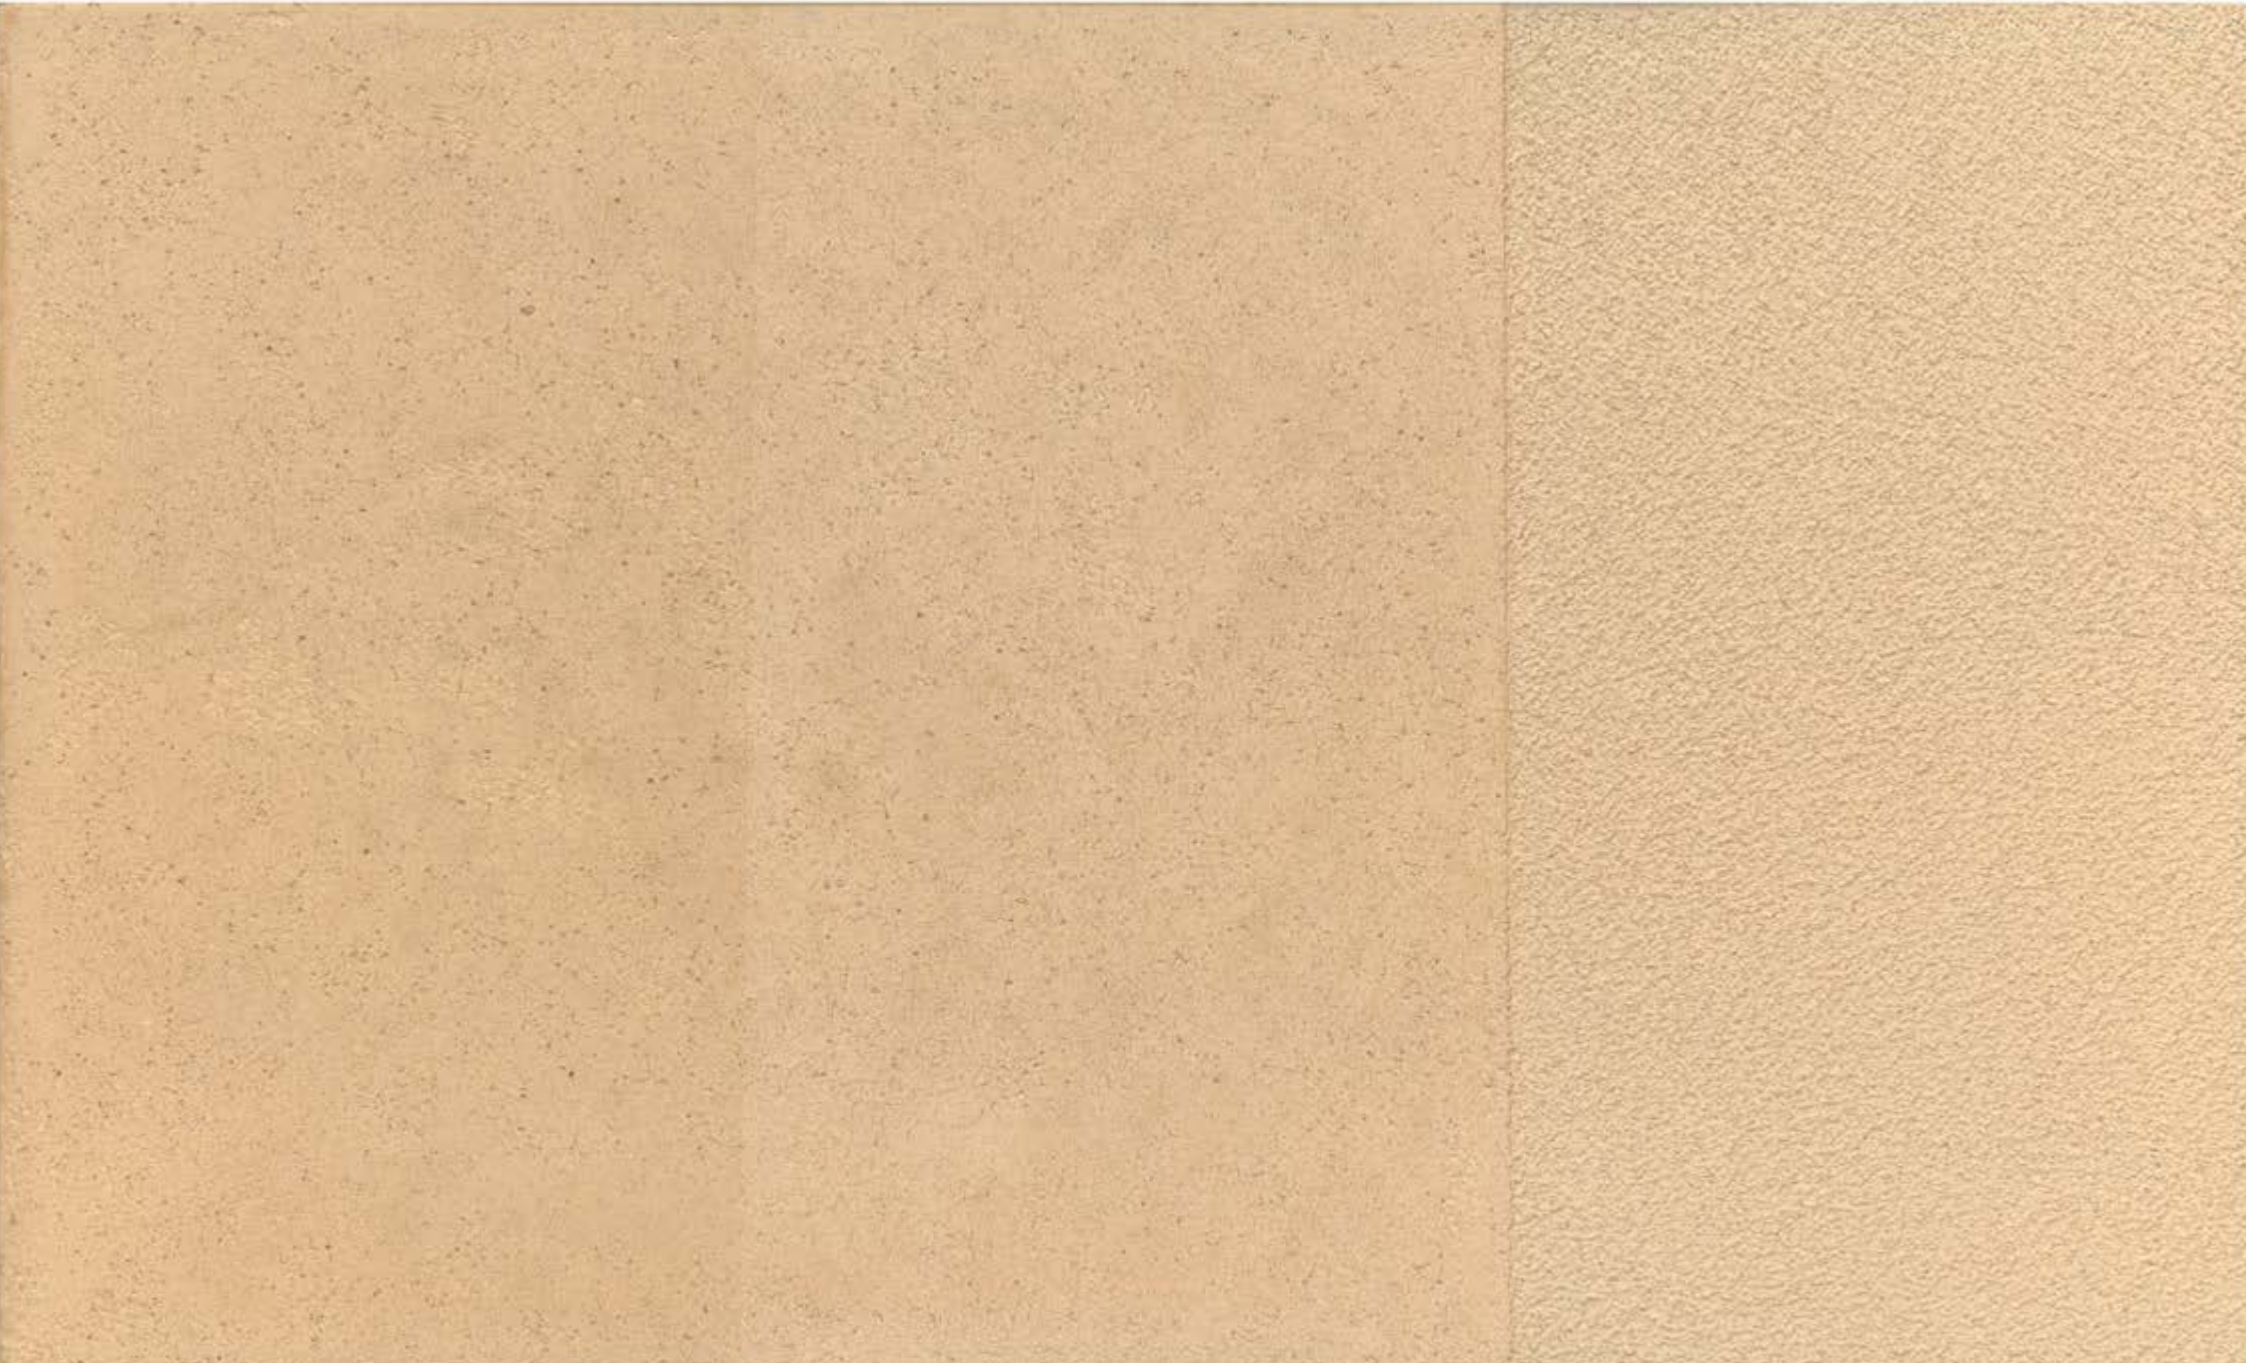

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 004




Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 005

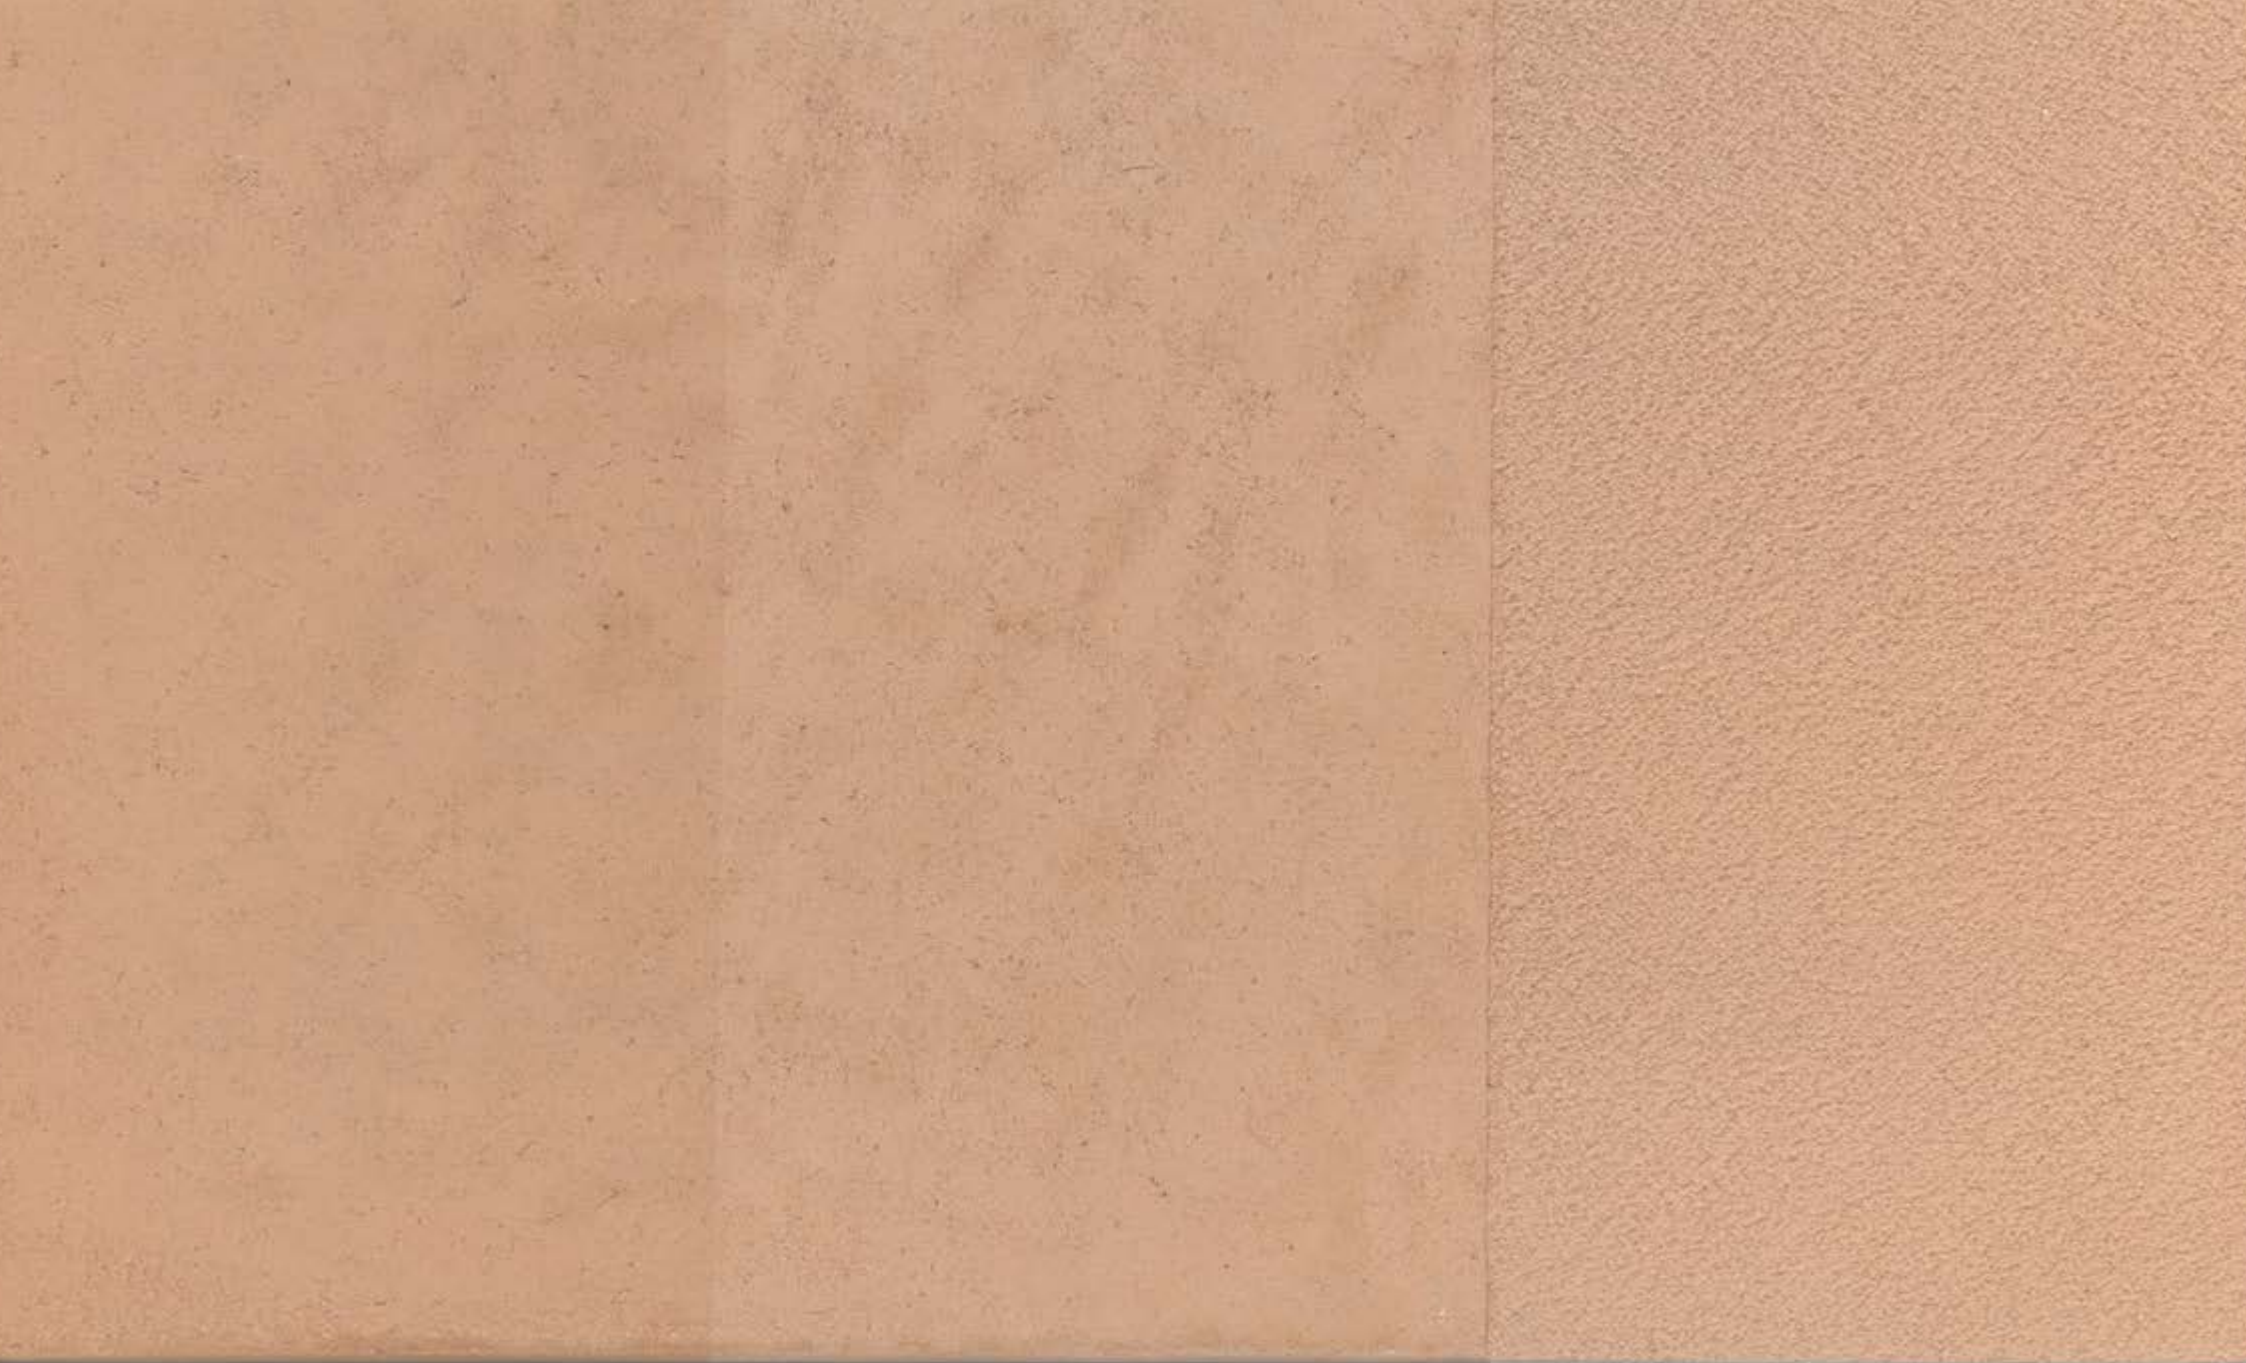

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 006




Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 007

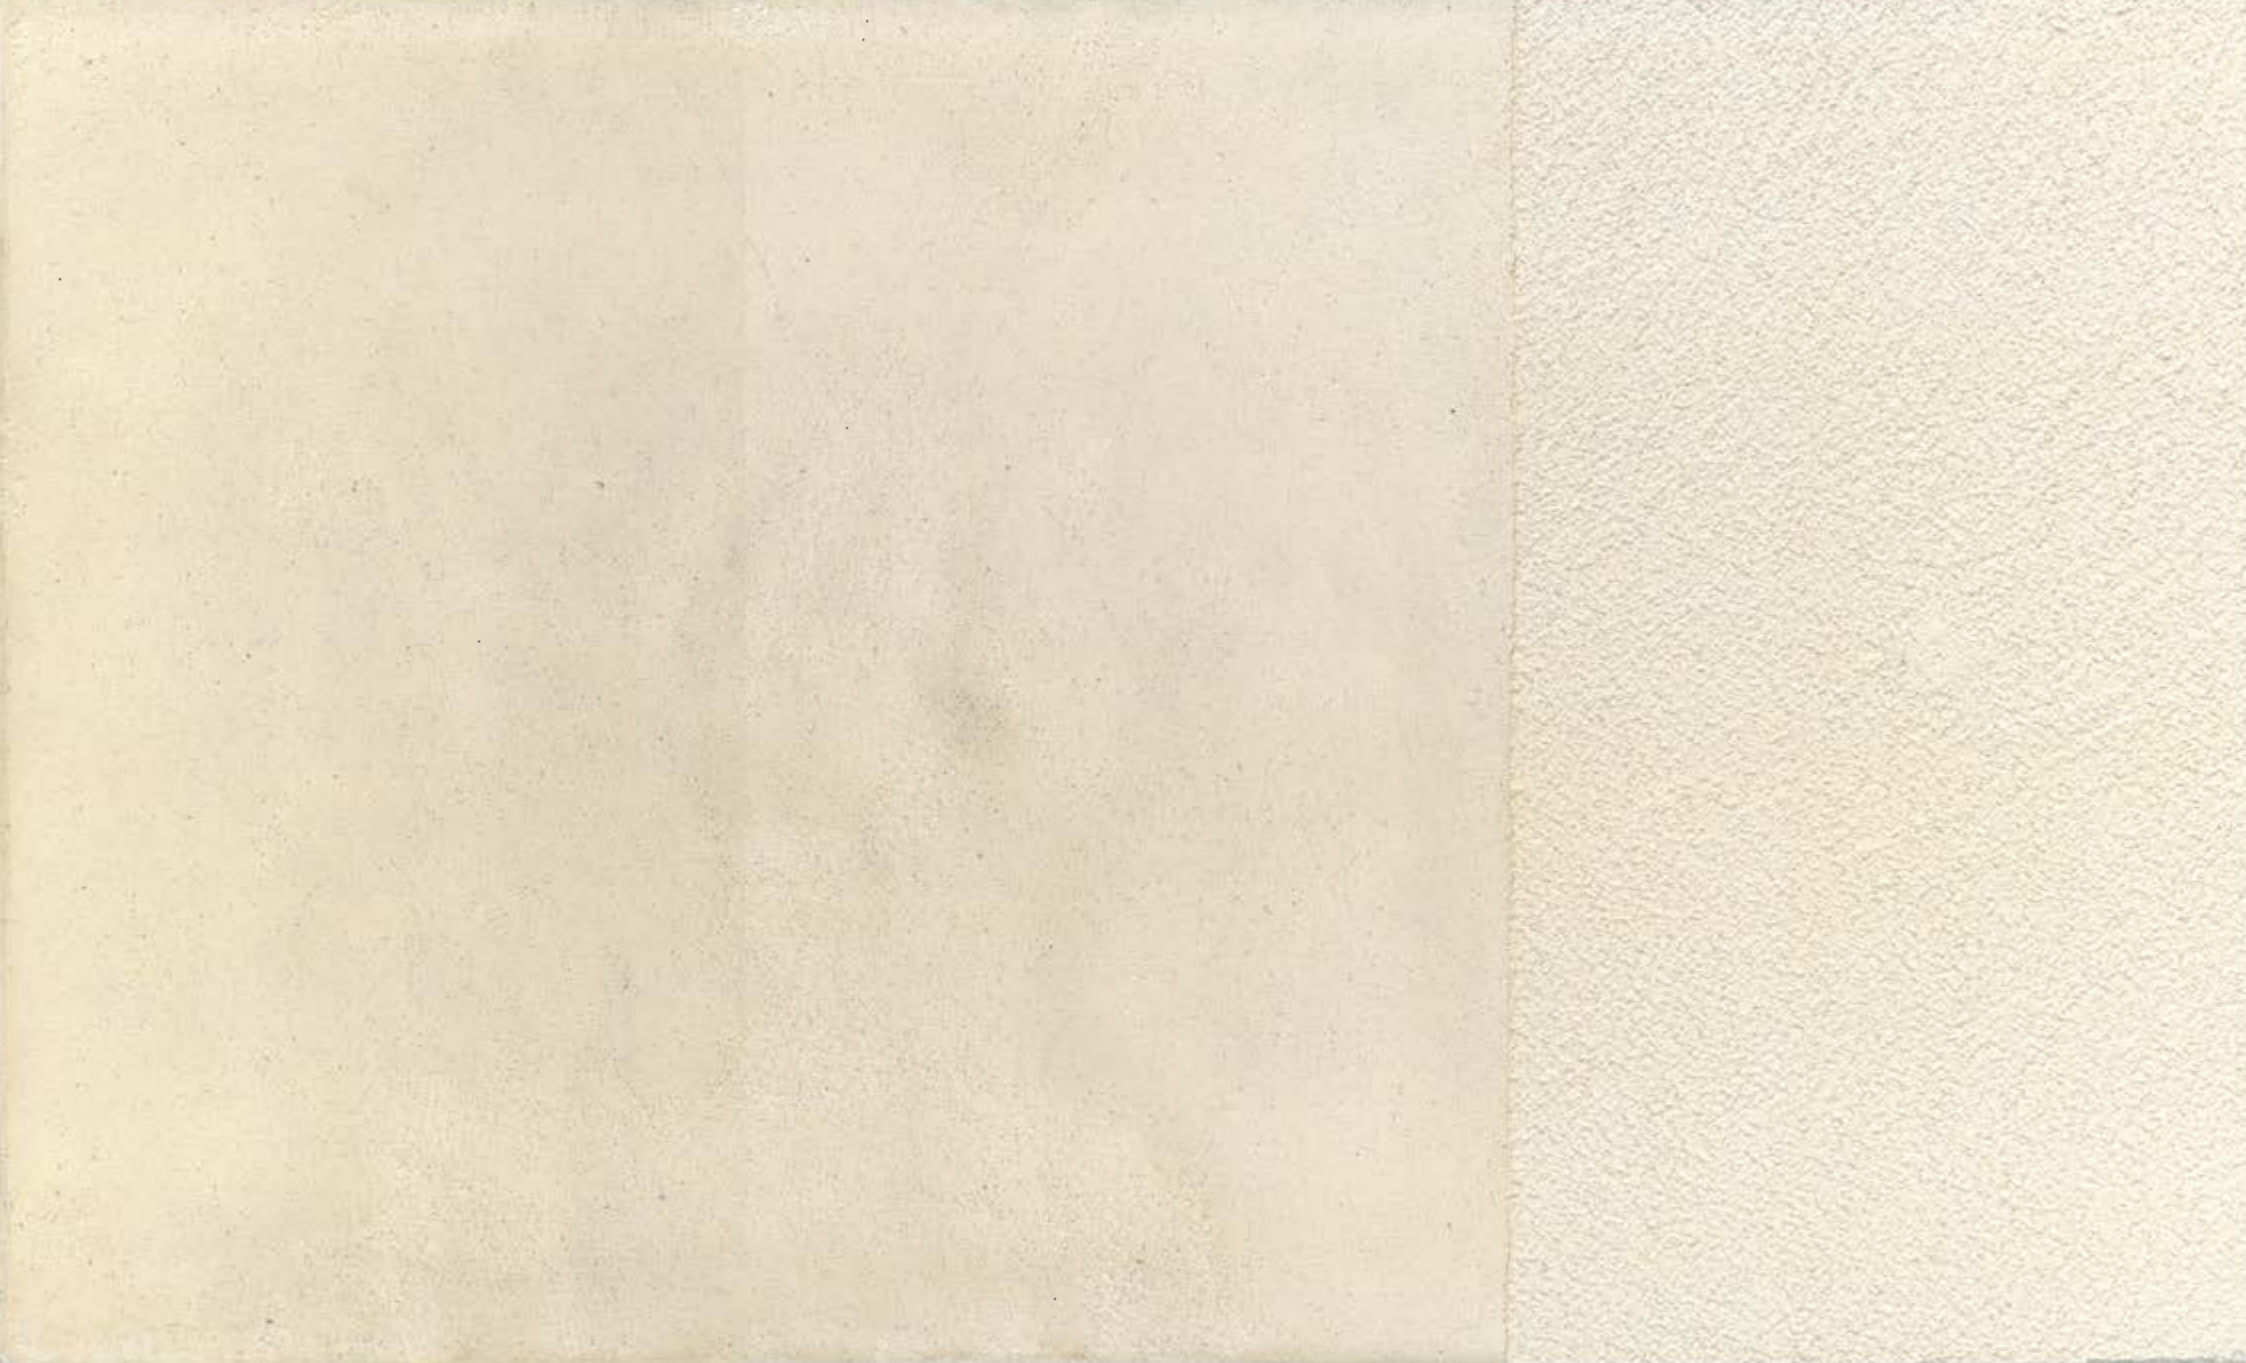


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 008



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 009

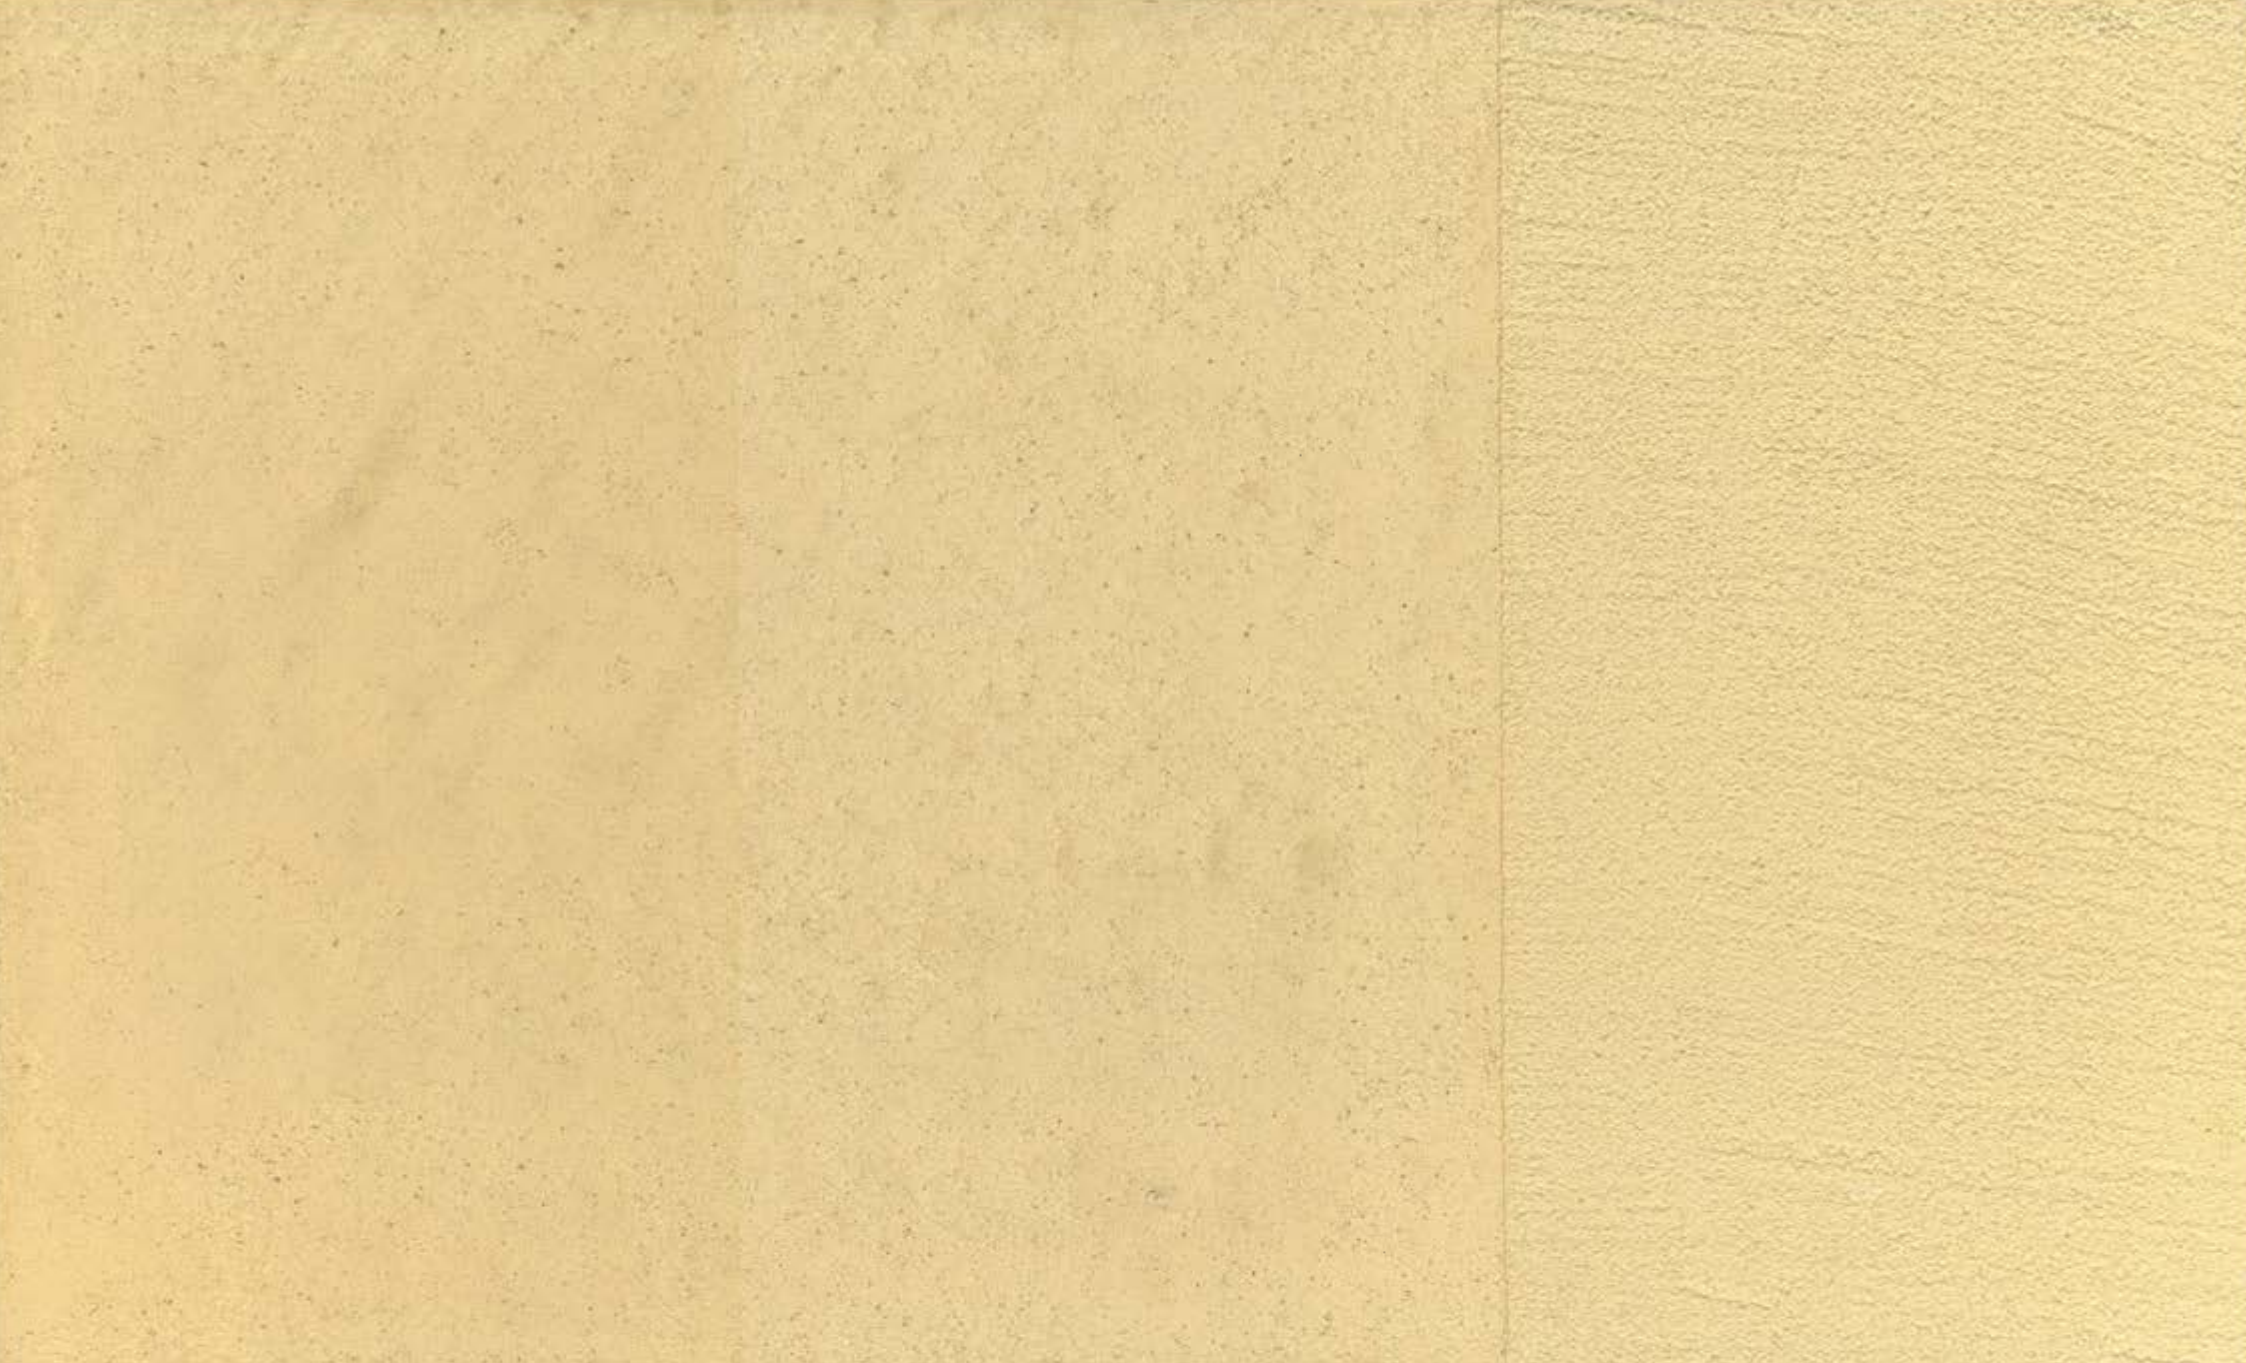

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 010

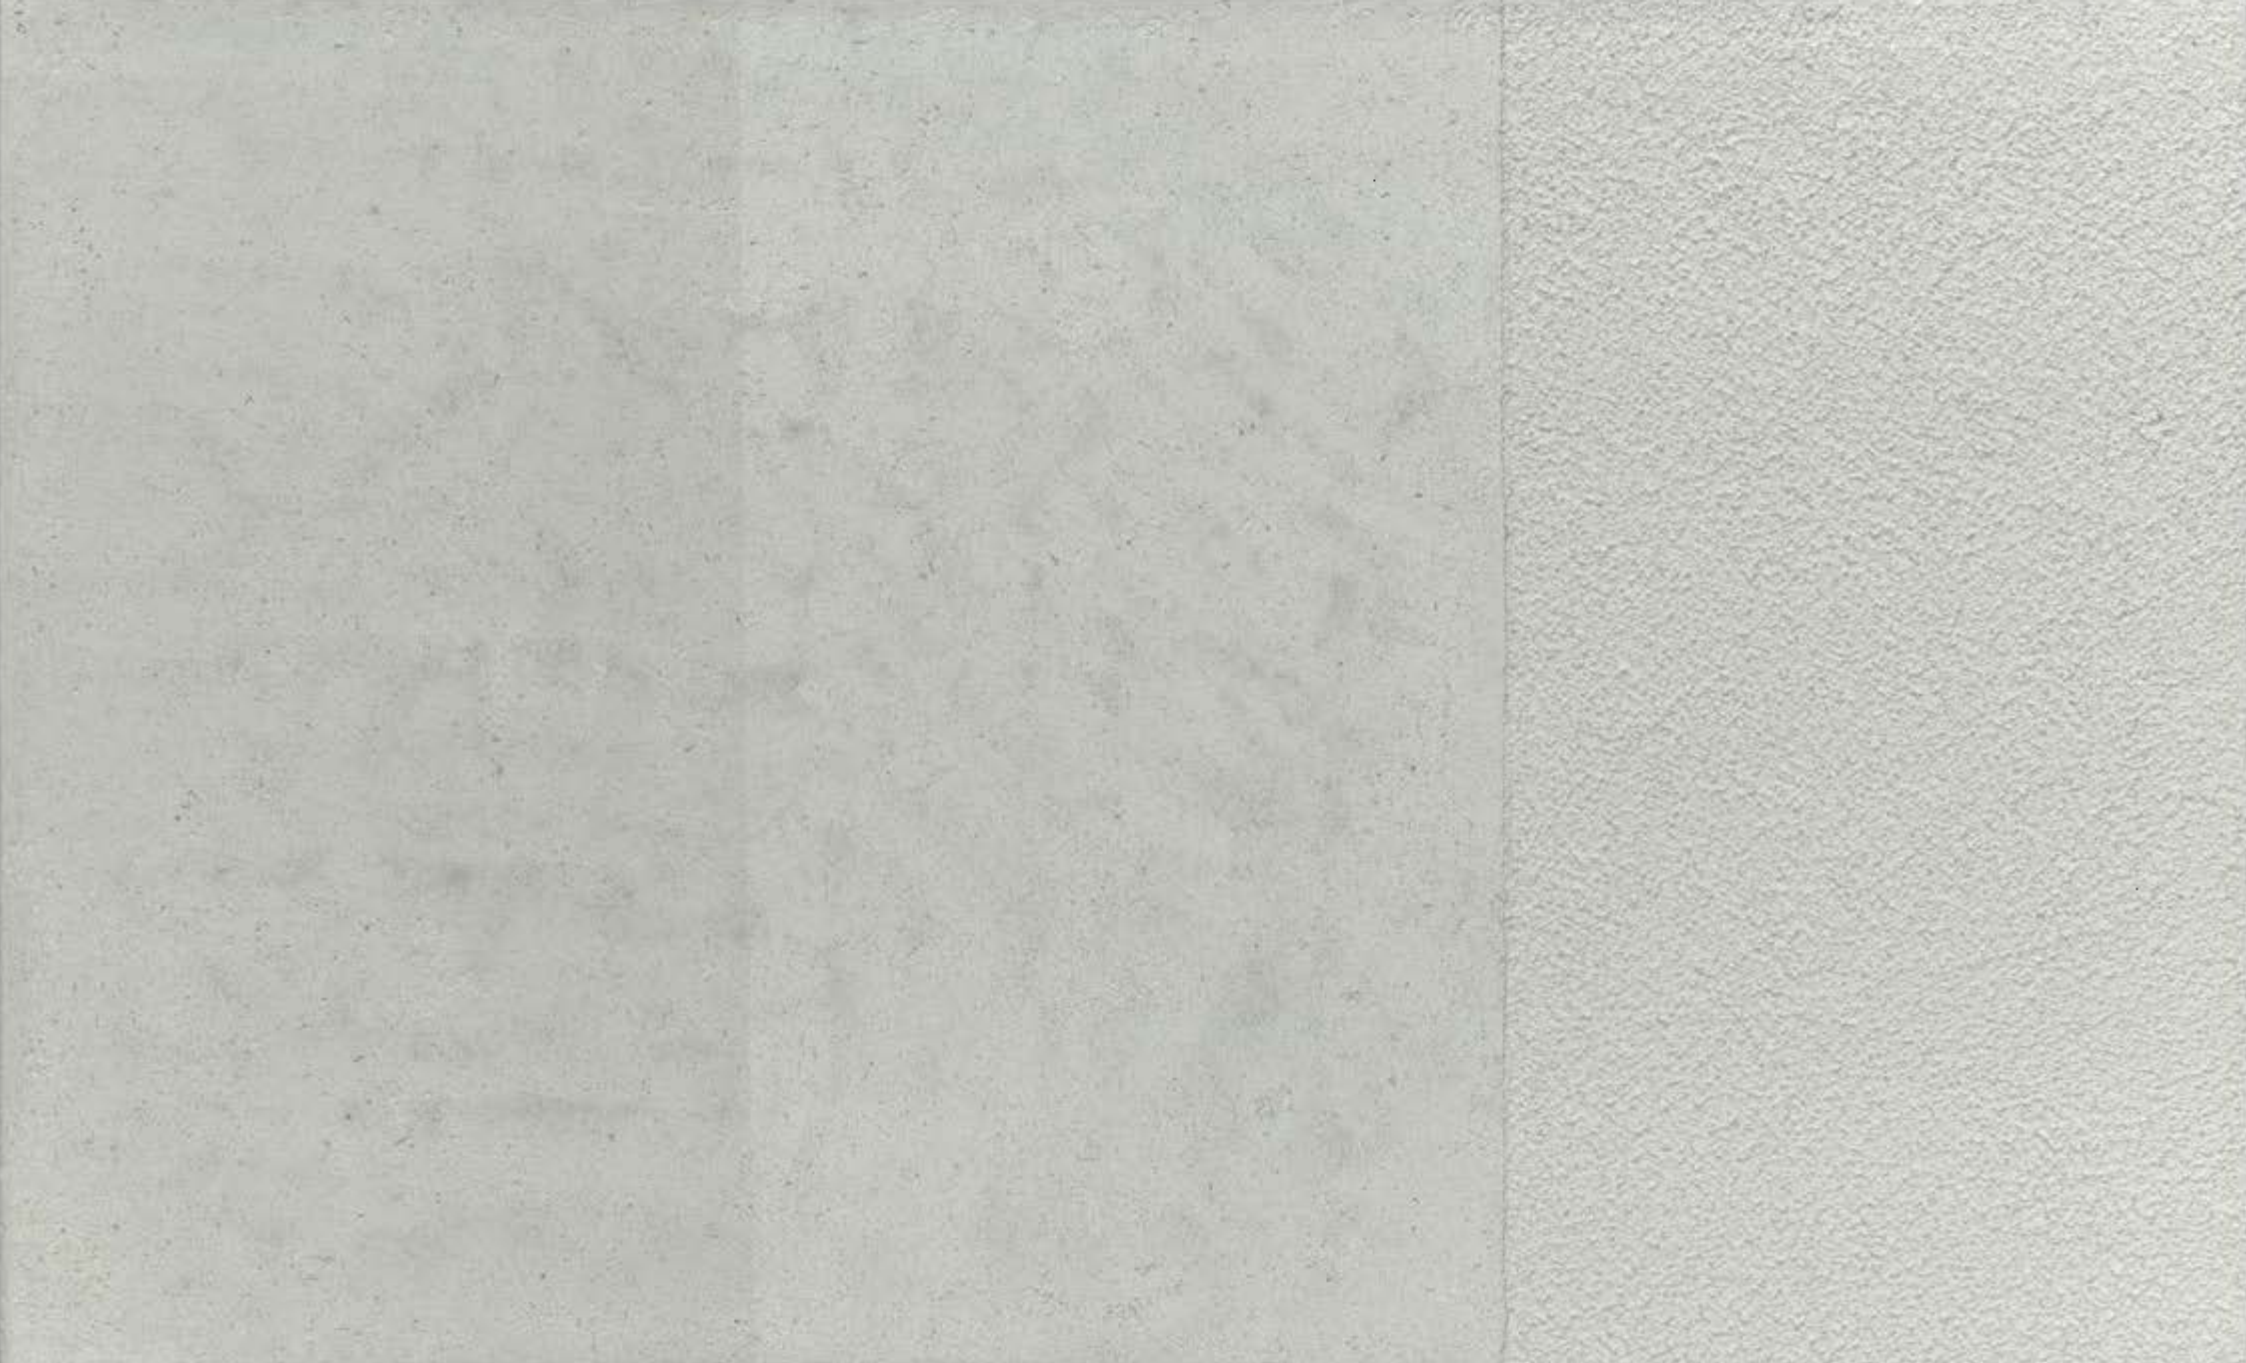


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 011




Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 012




Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 013

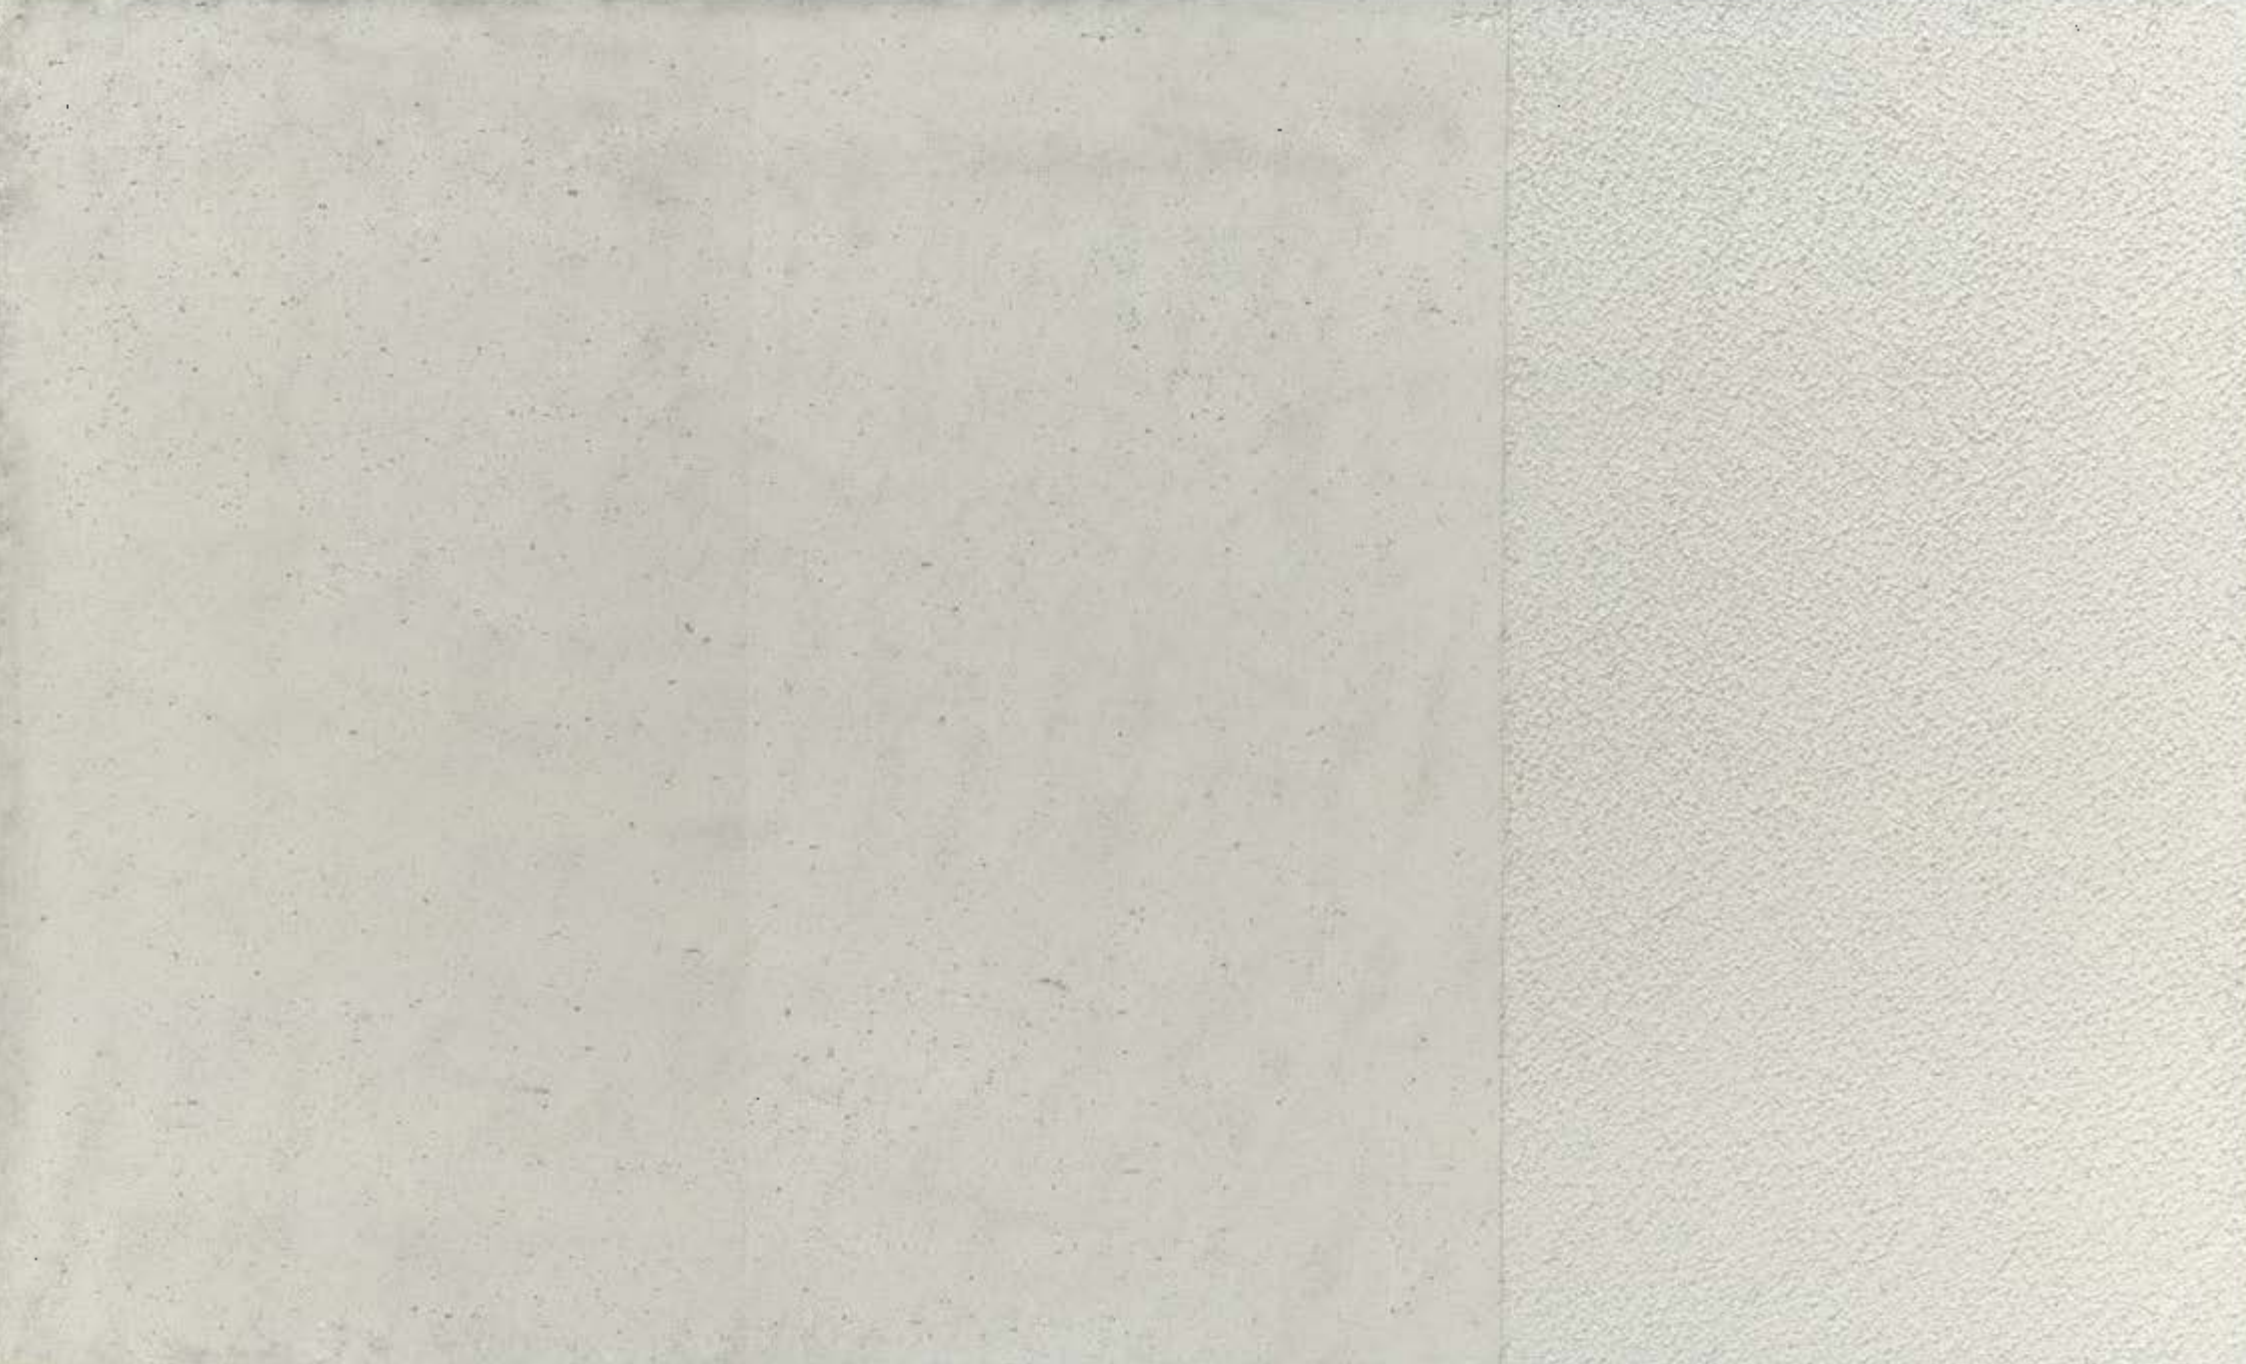


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 014

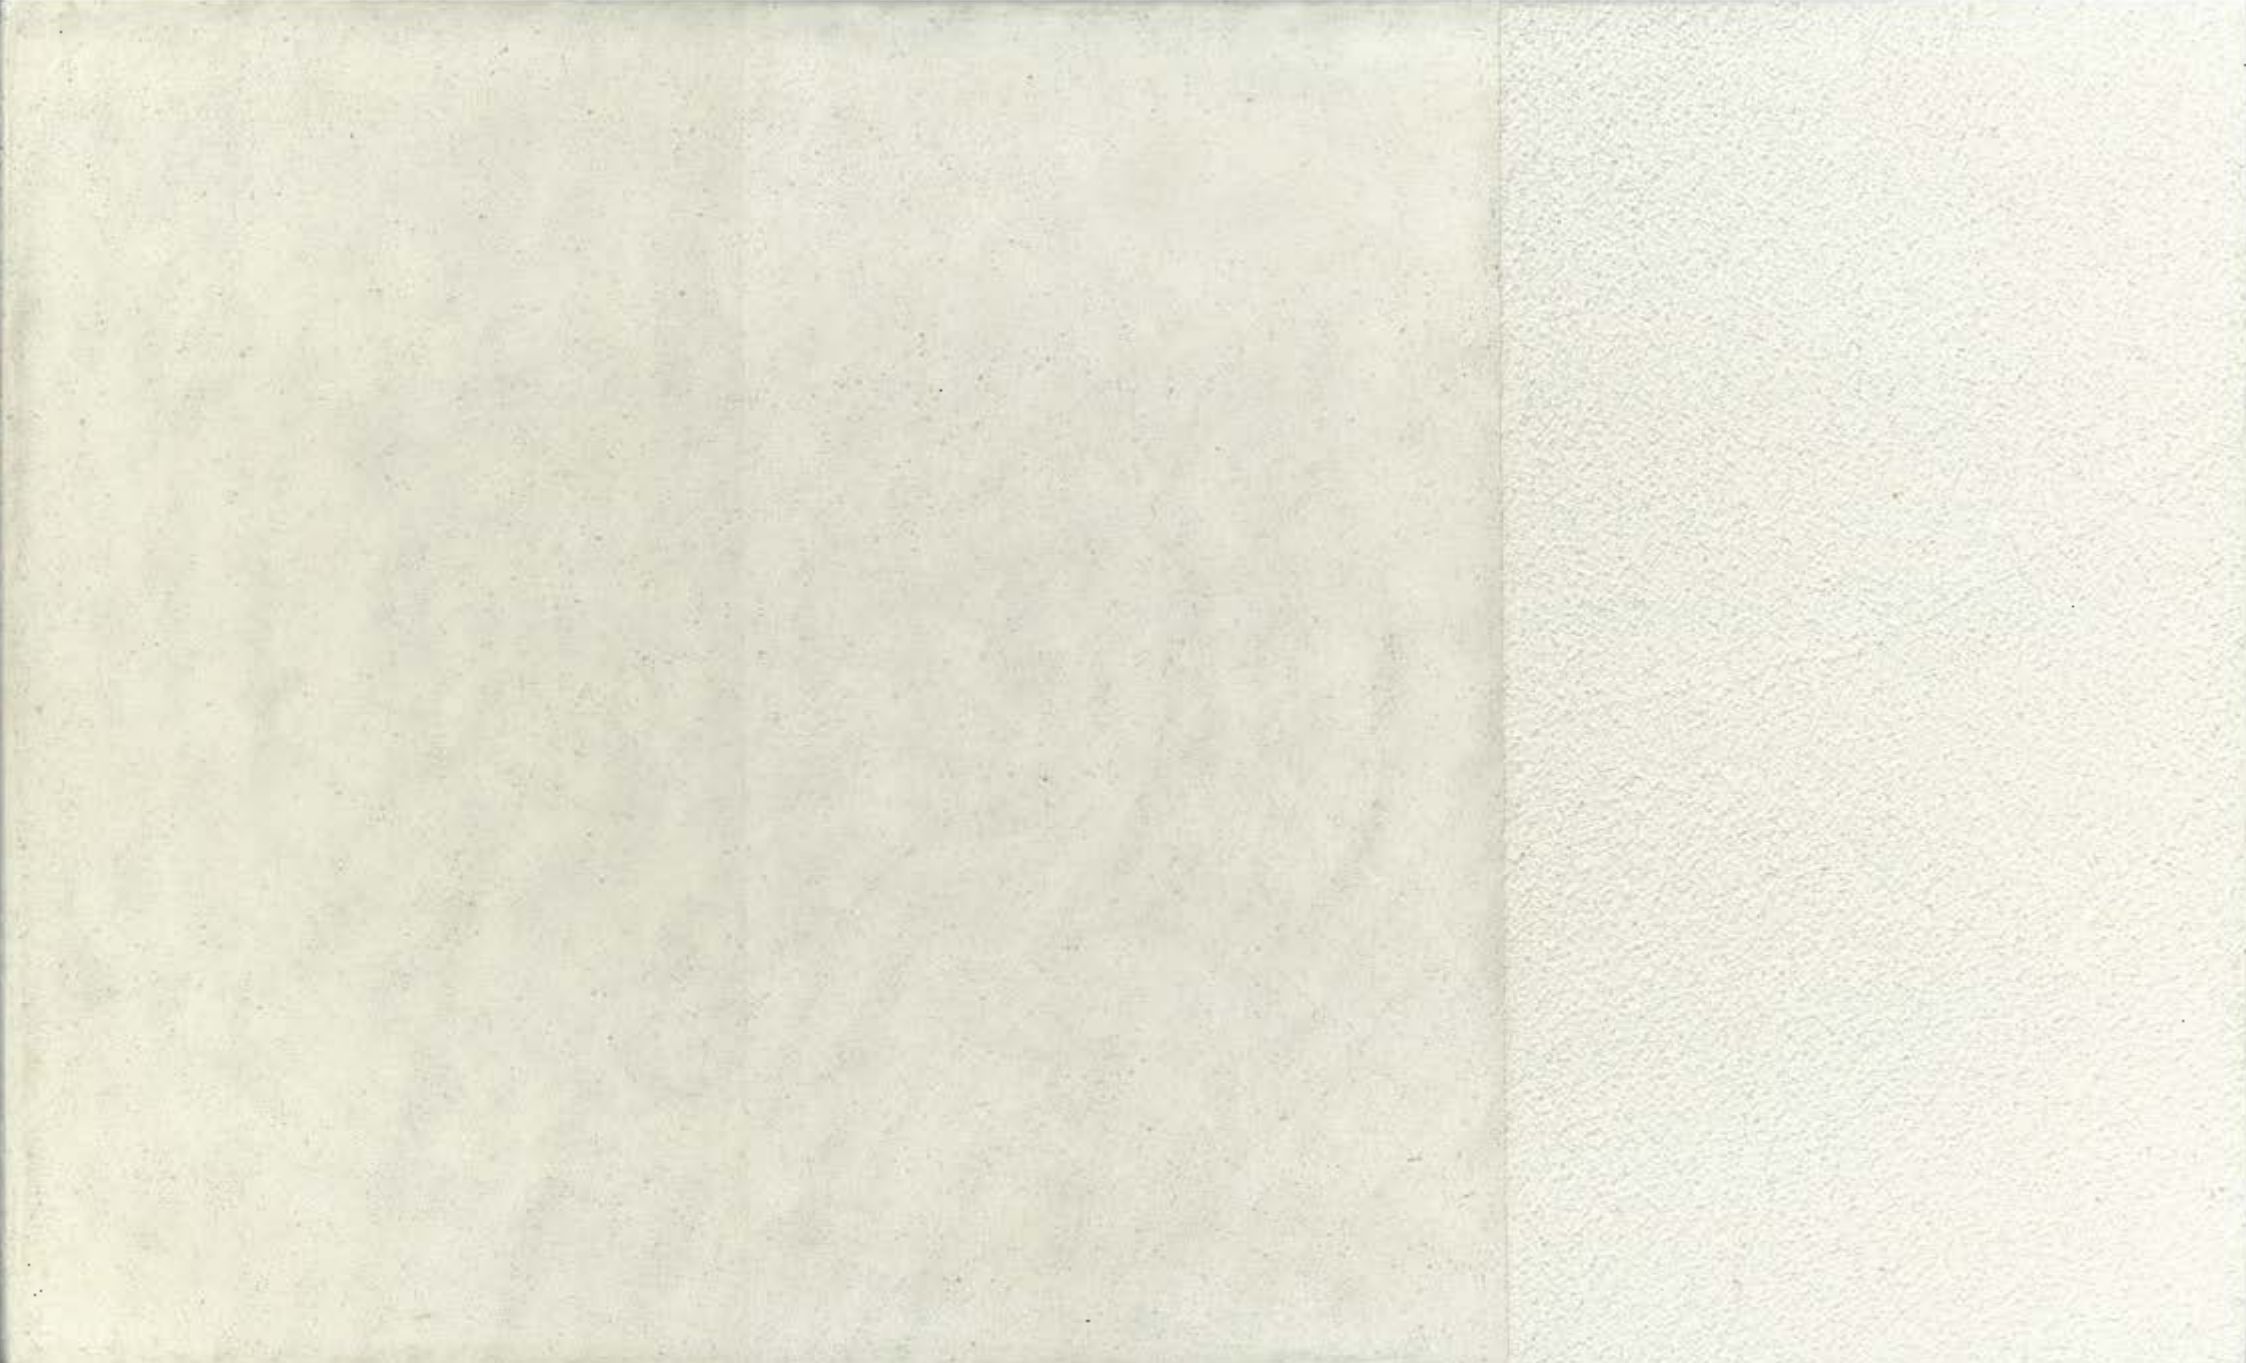


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 015

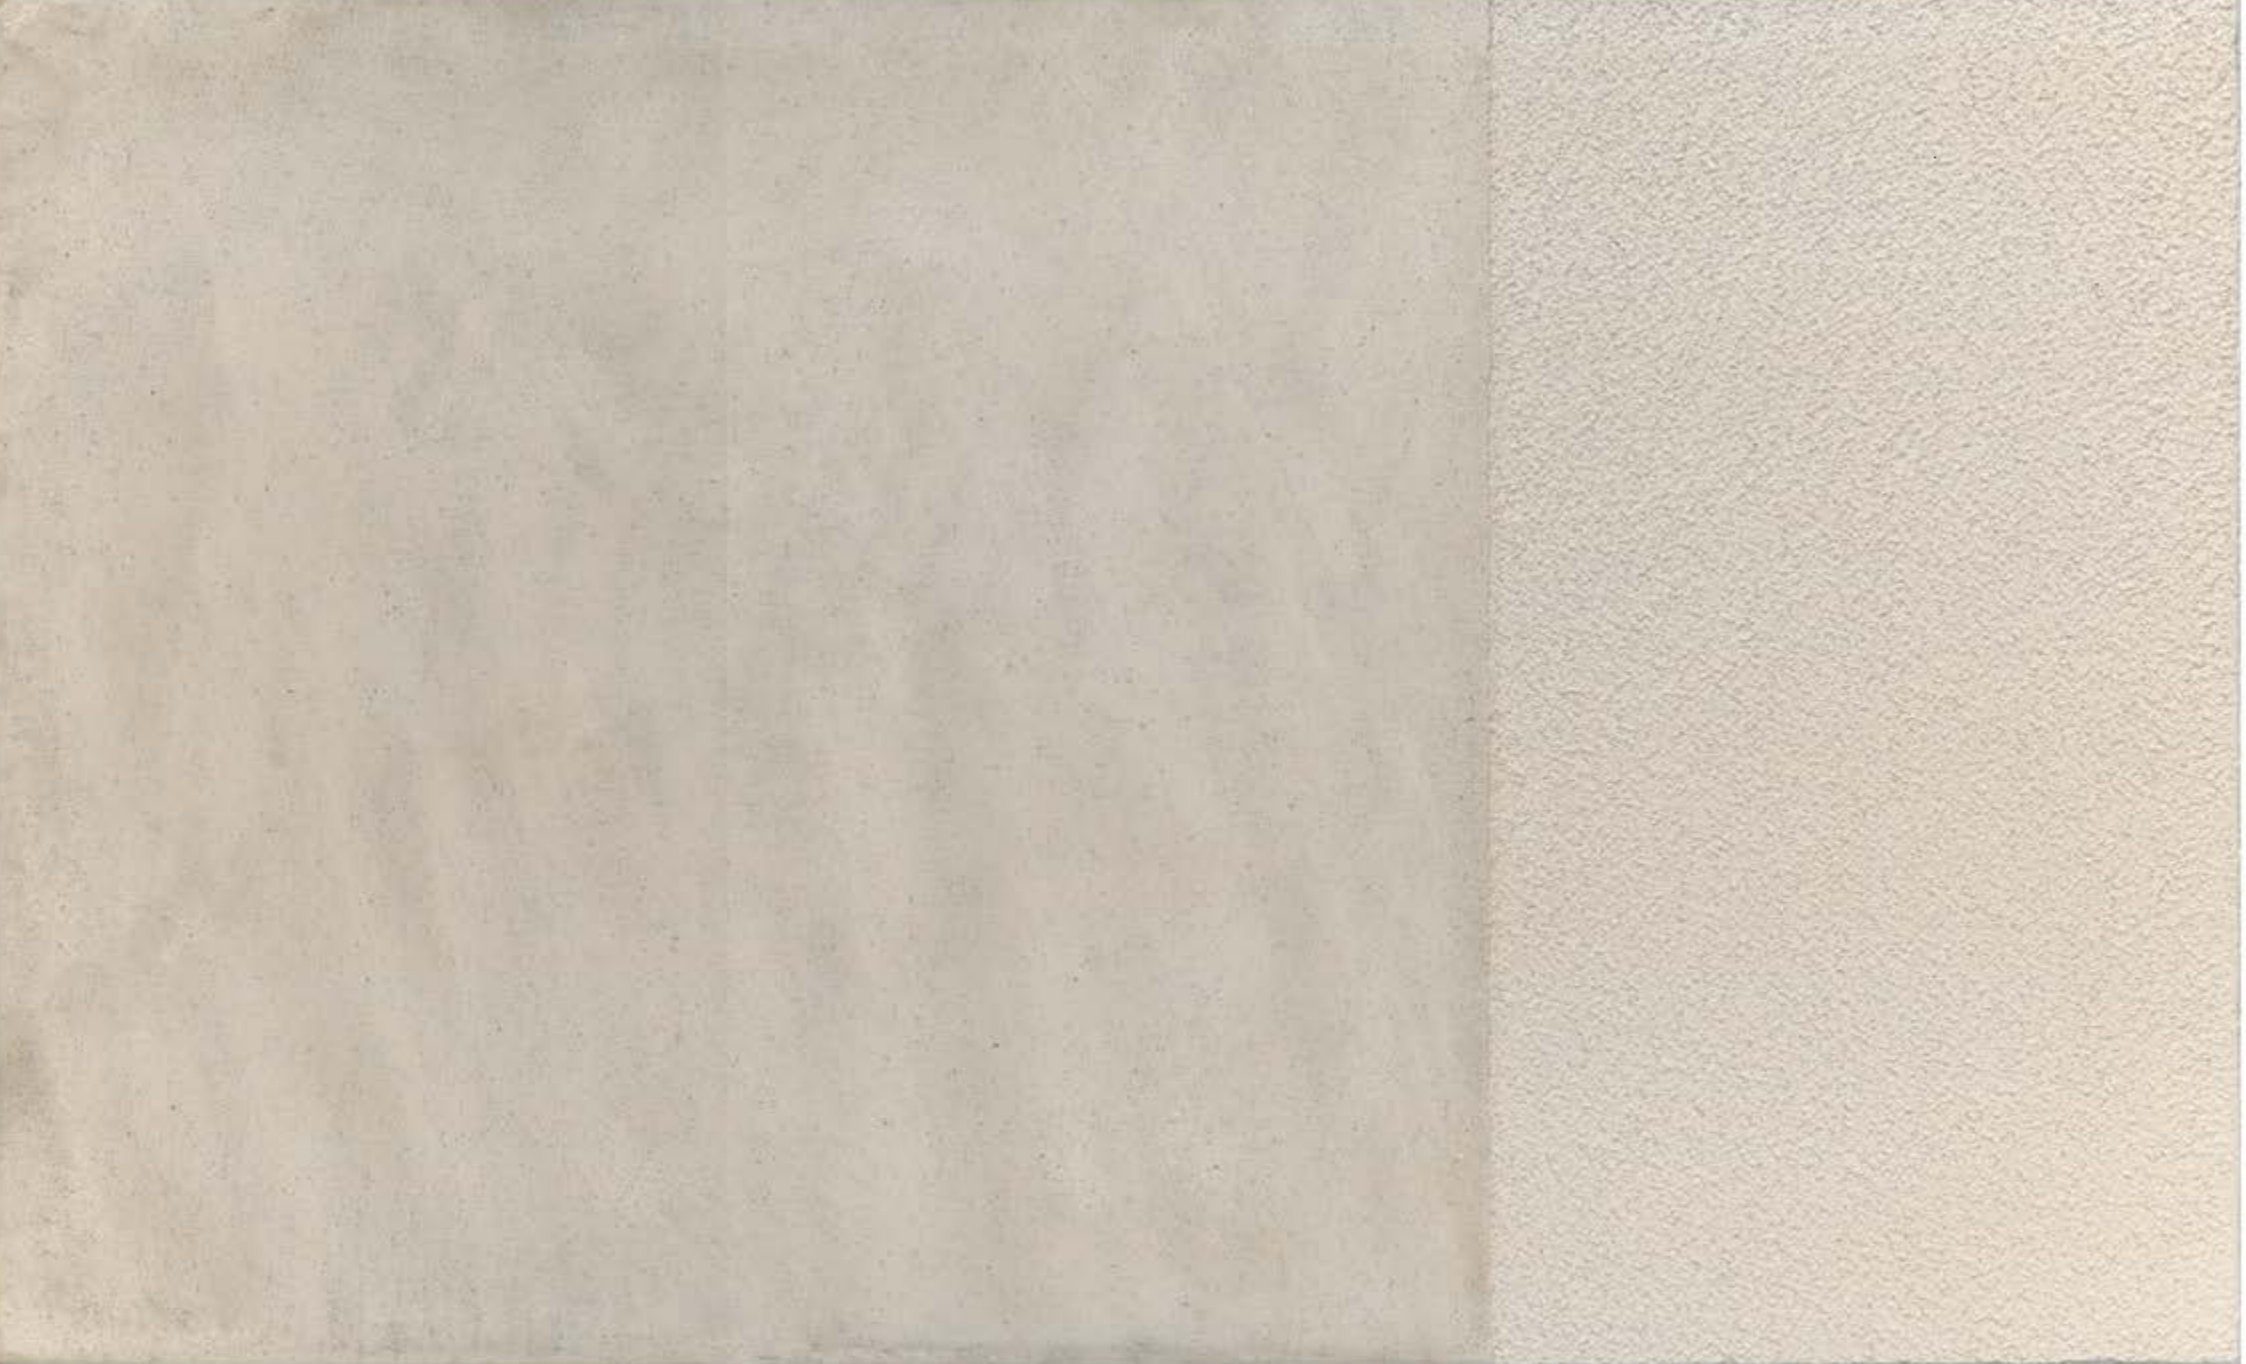


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 016

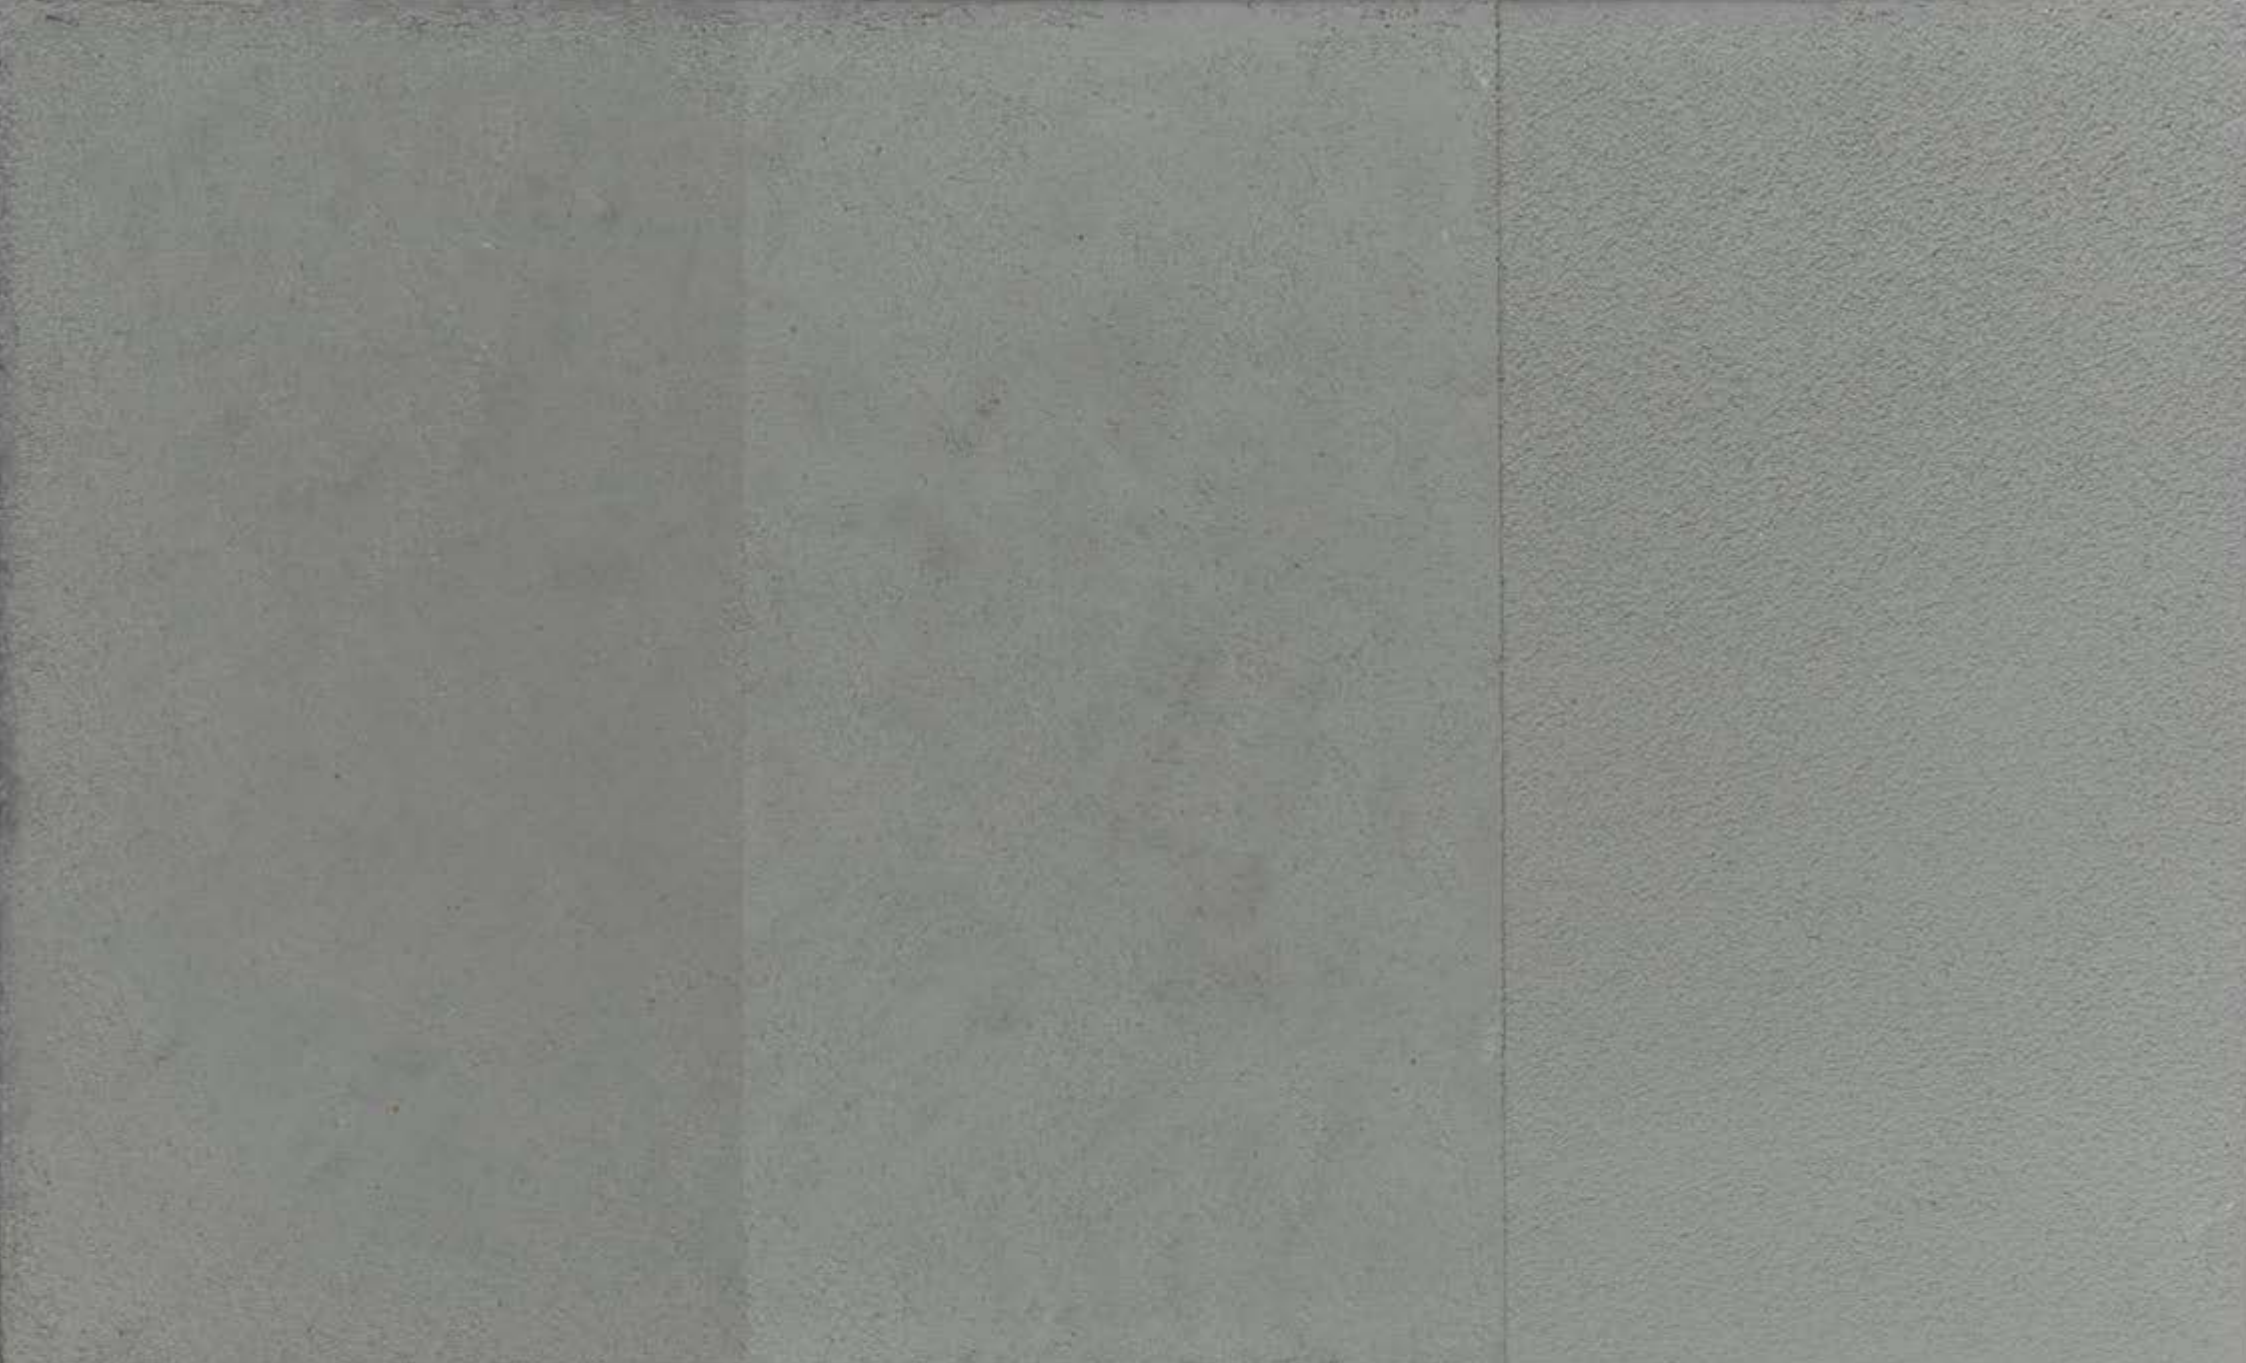

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 017

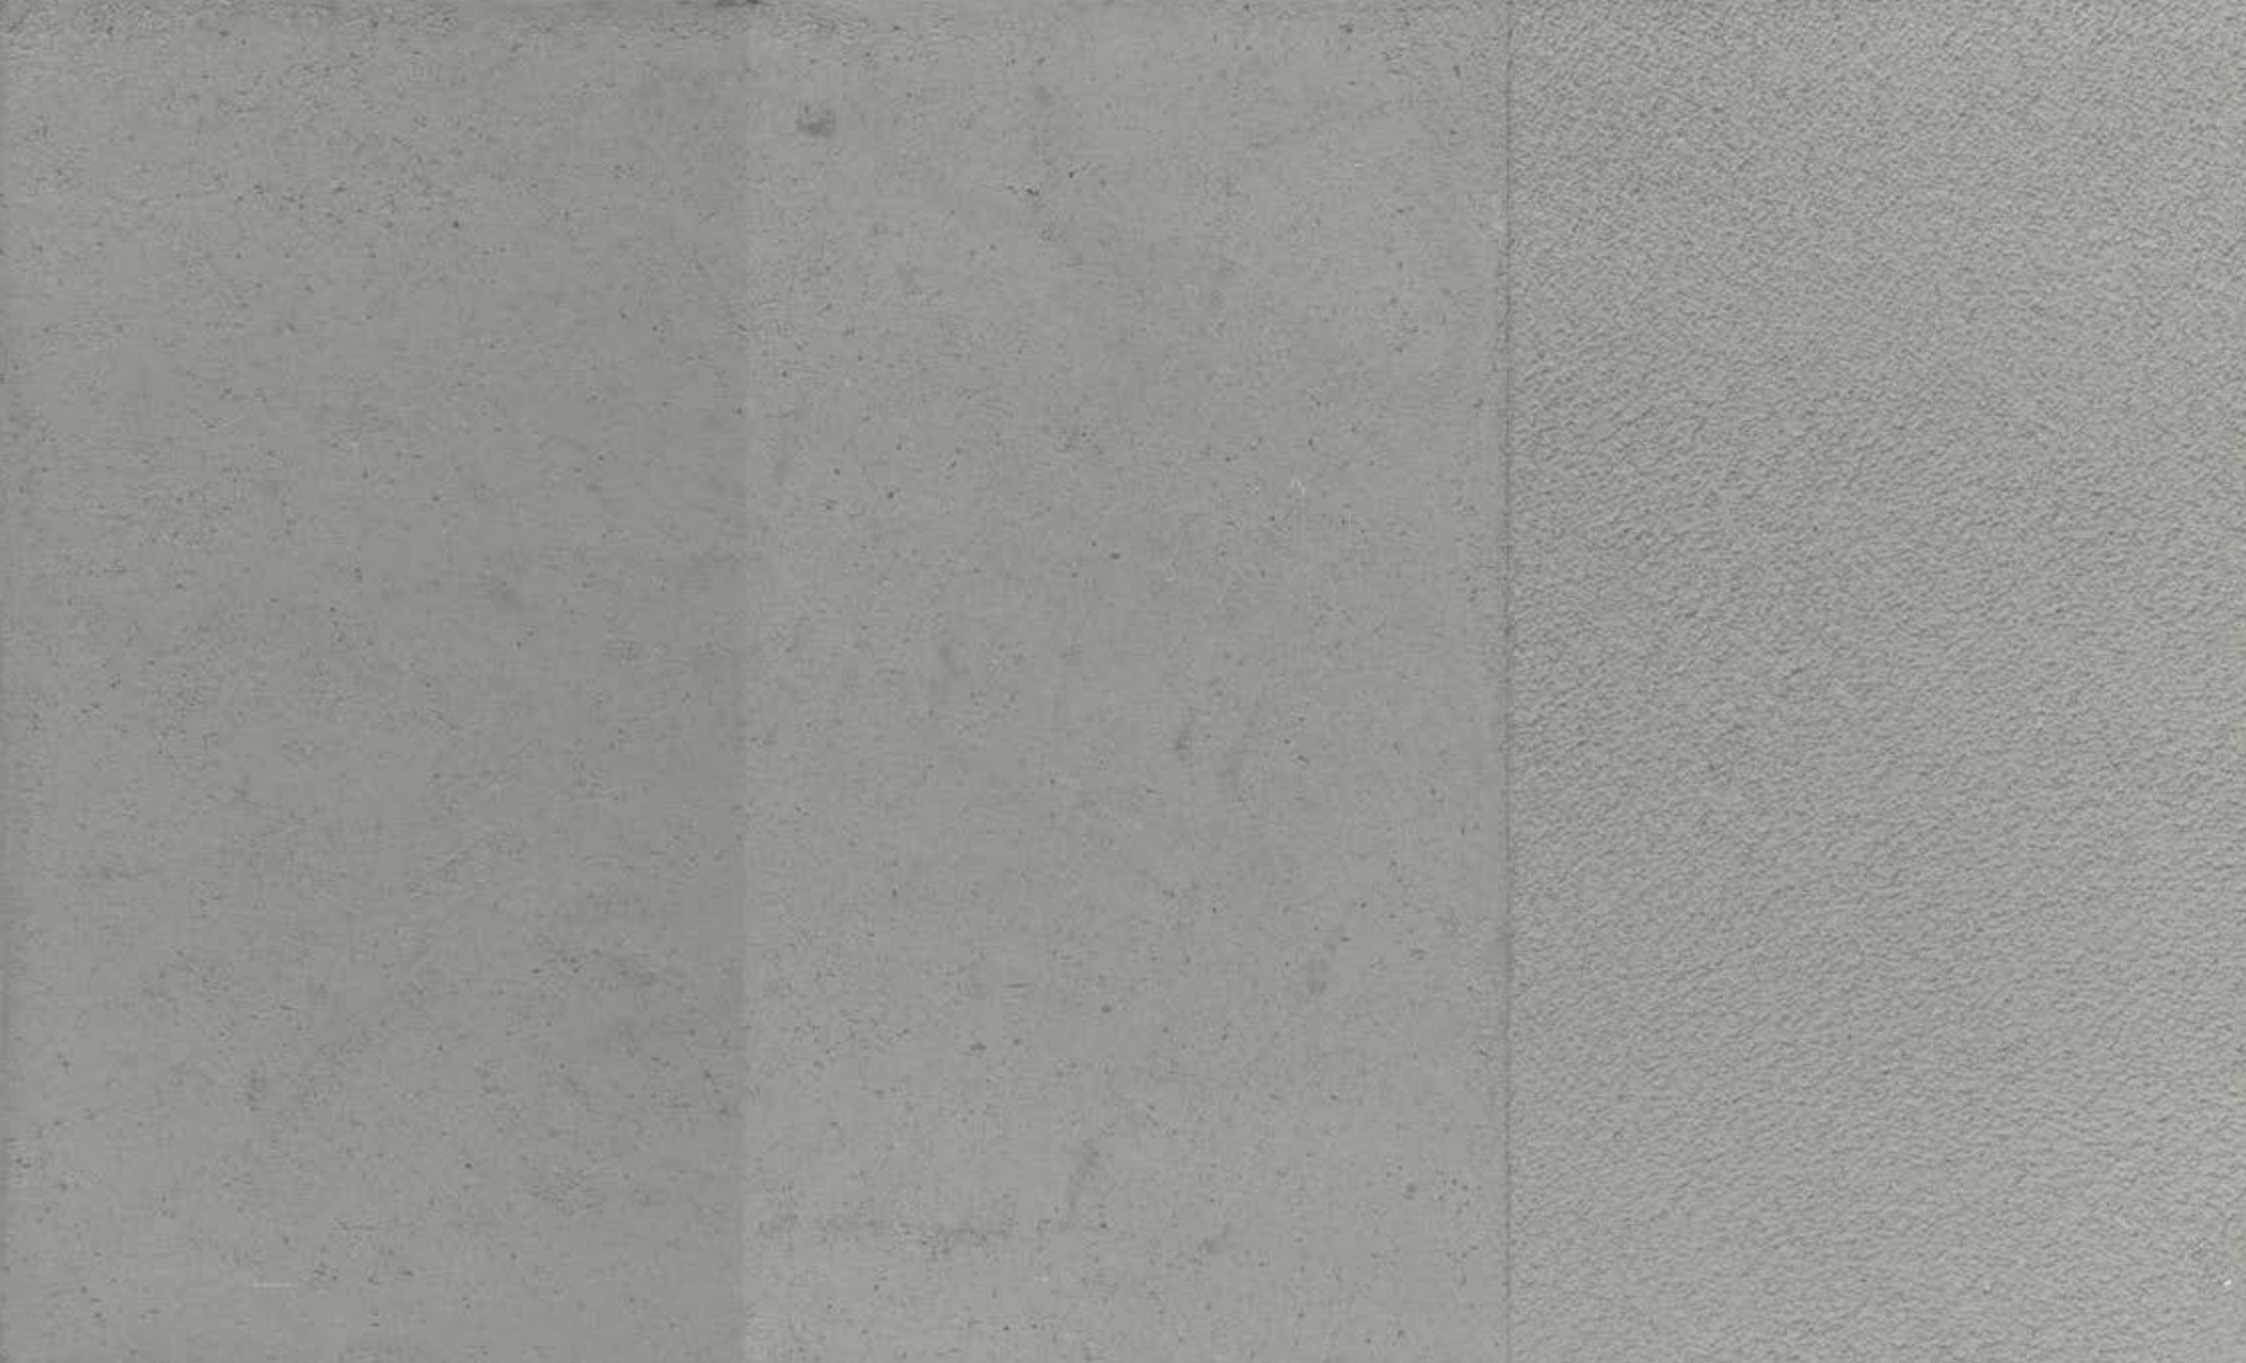


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 018

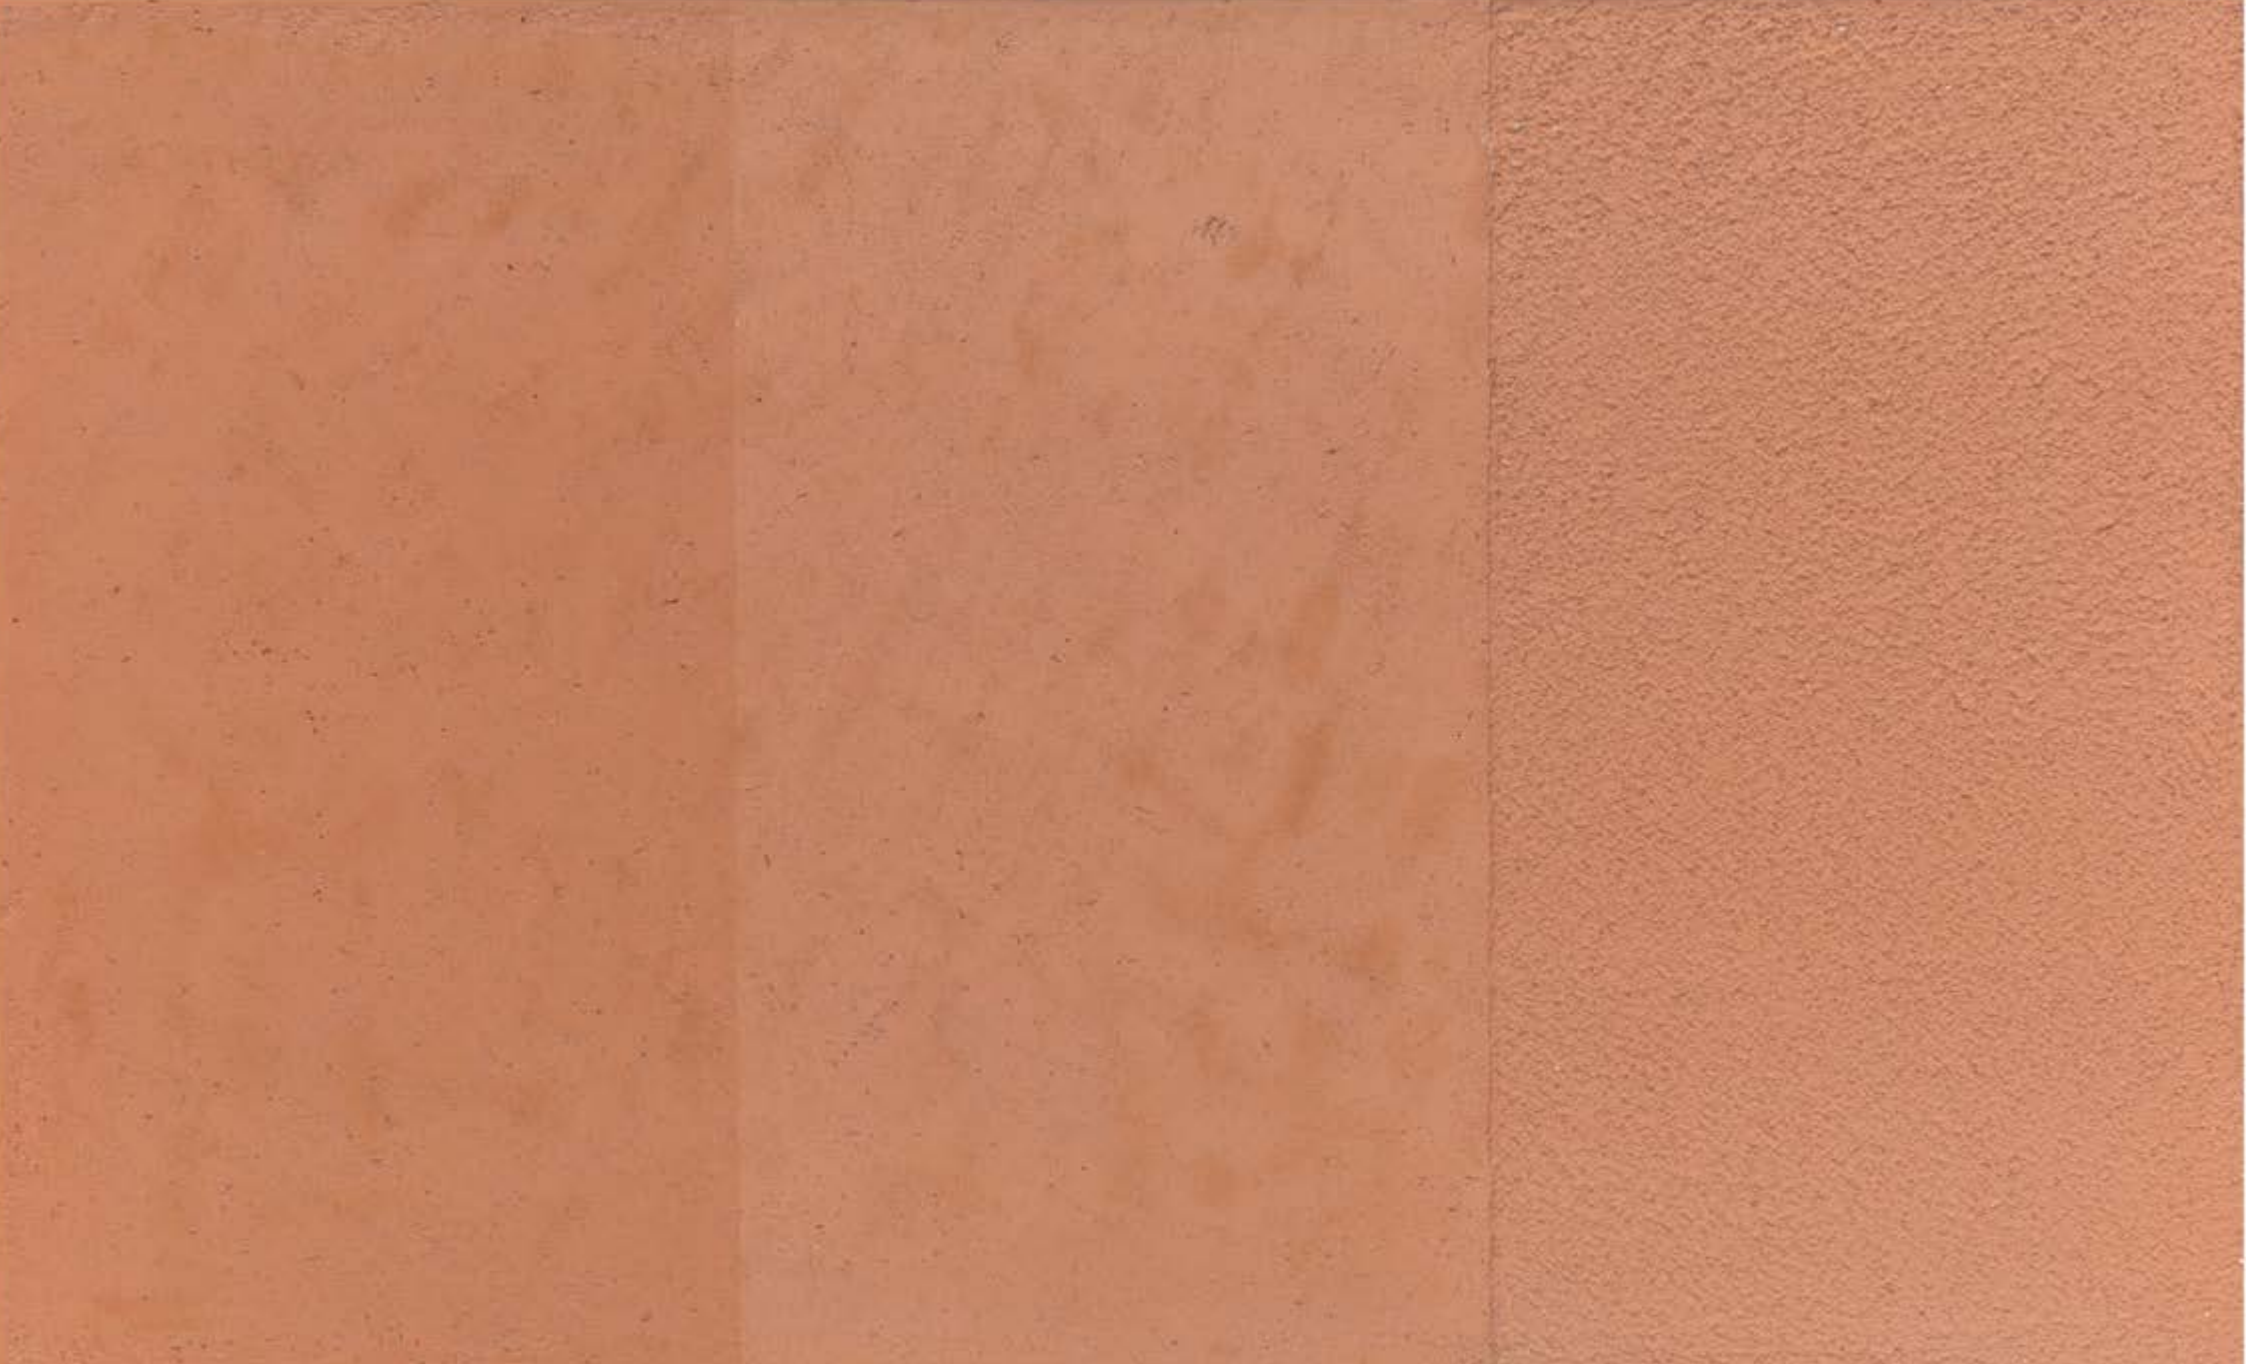


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 019



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 020

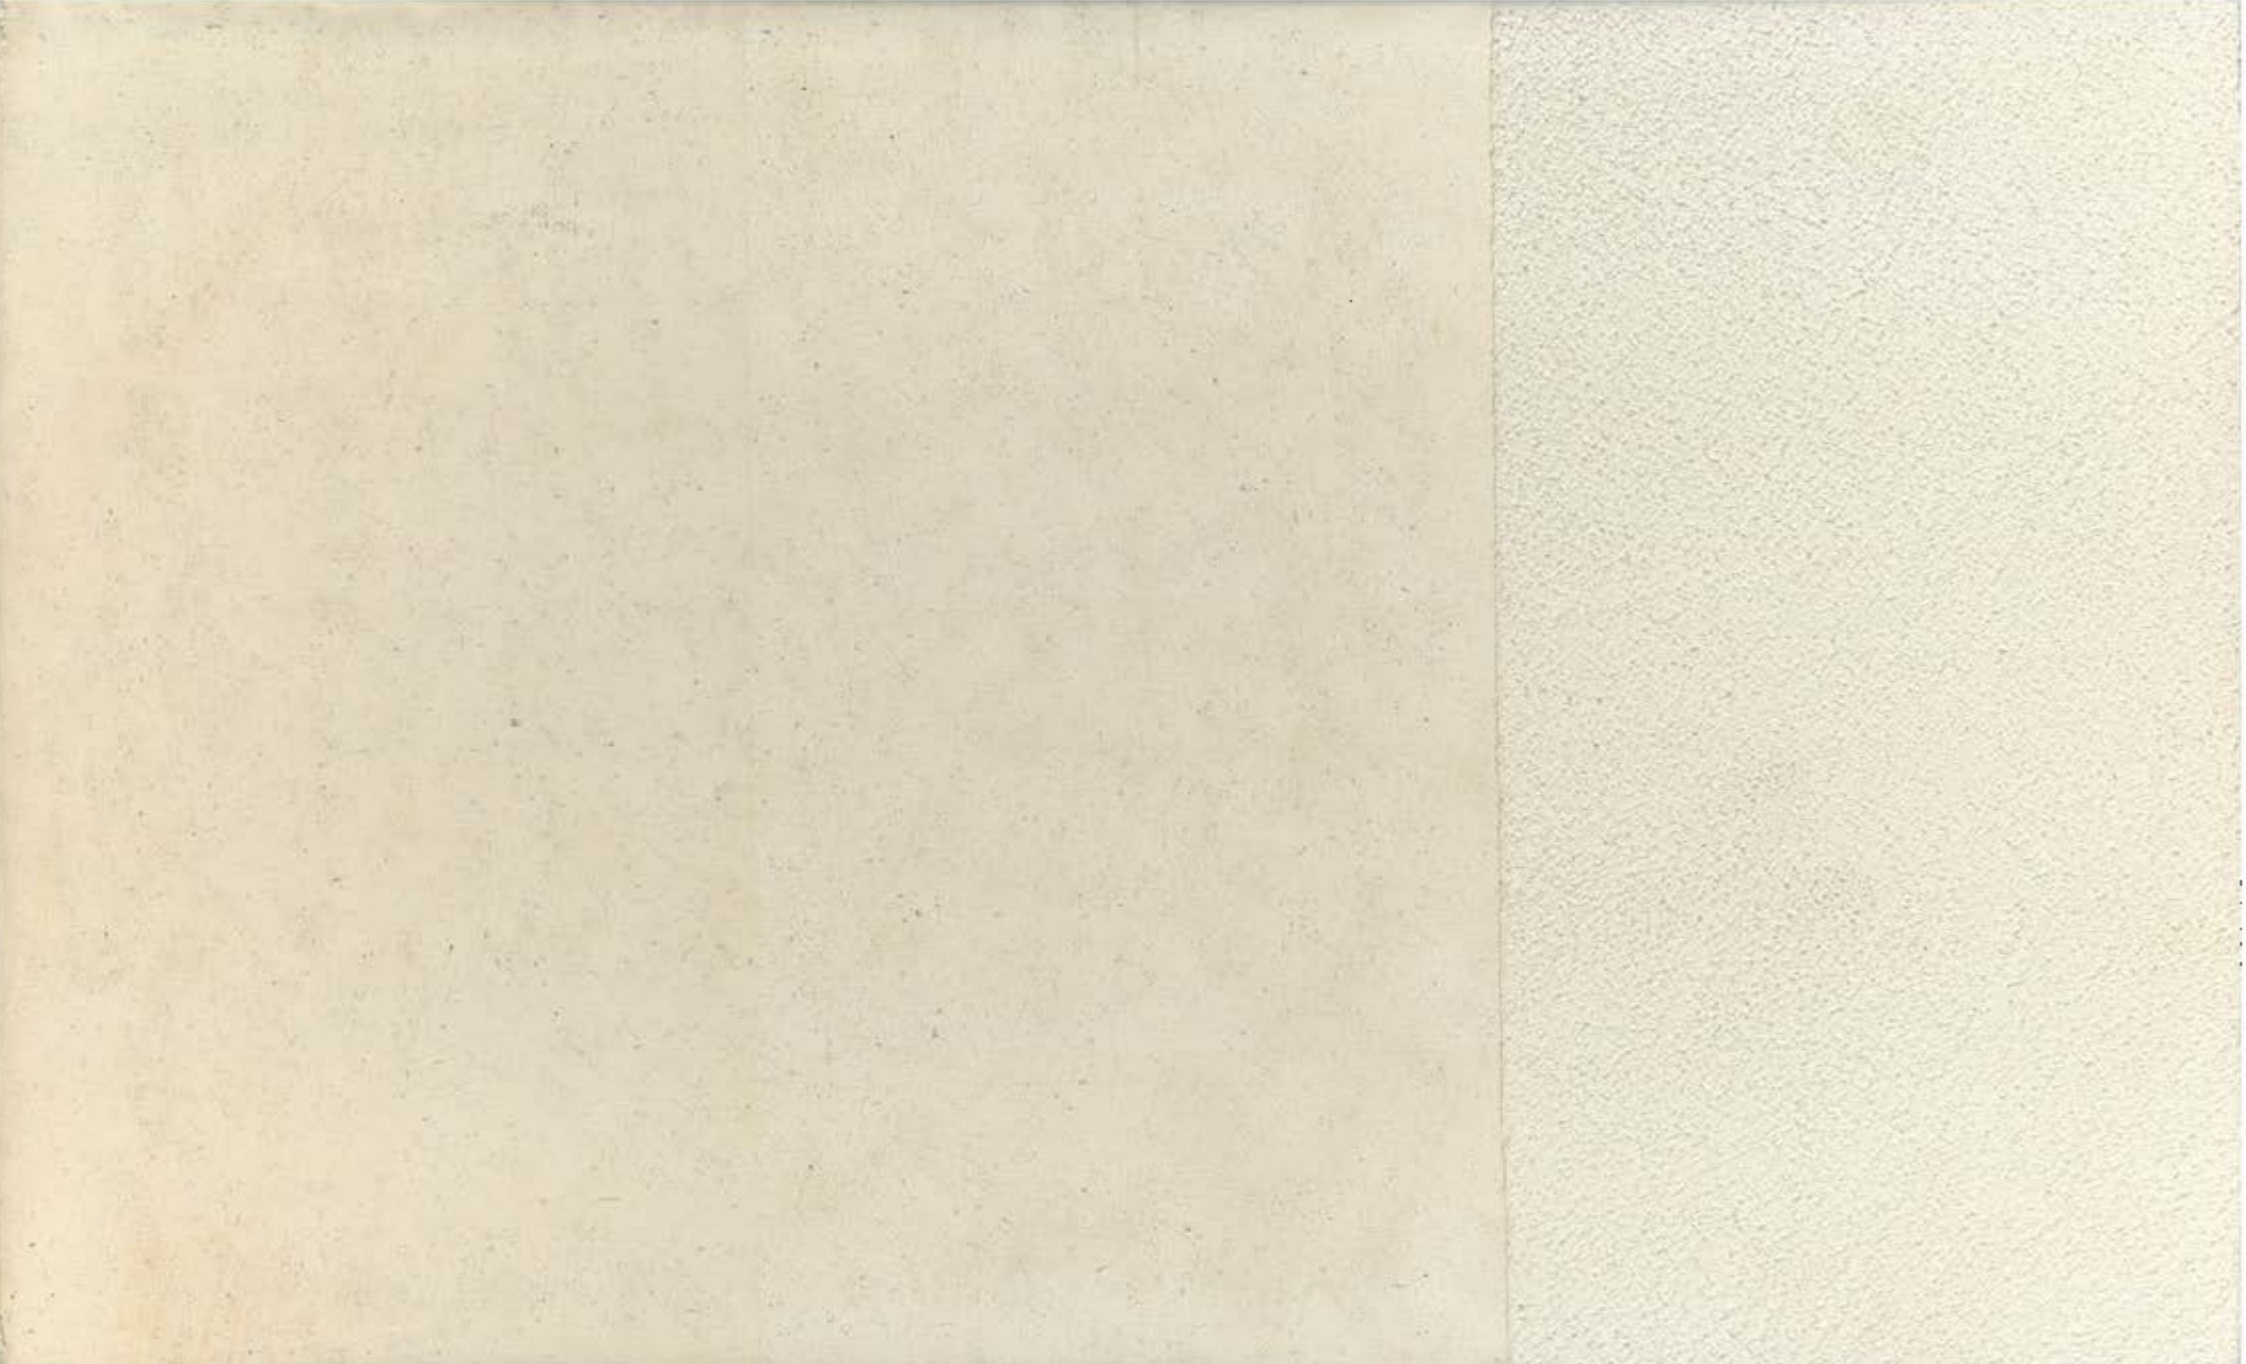


Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 021

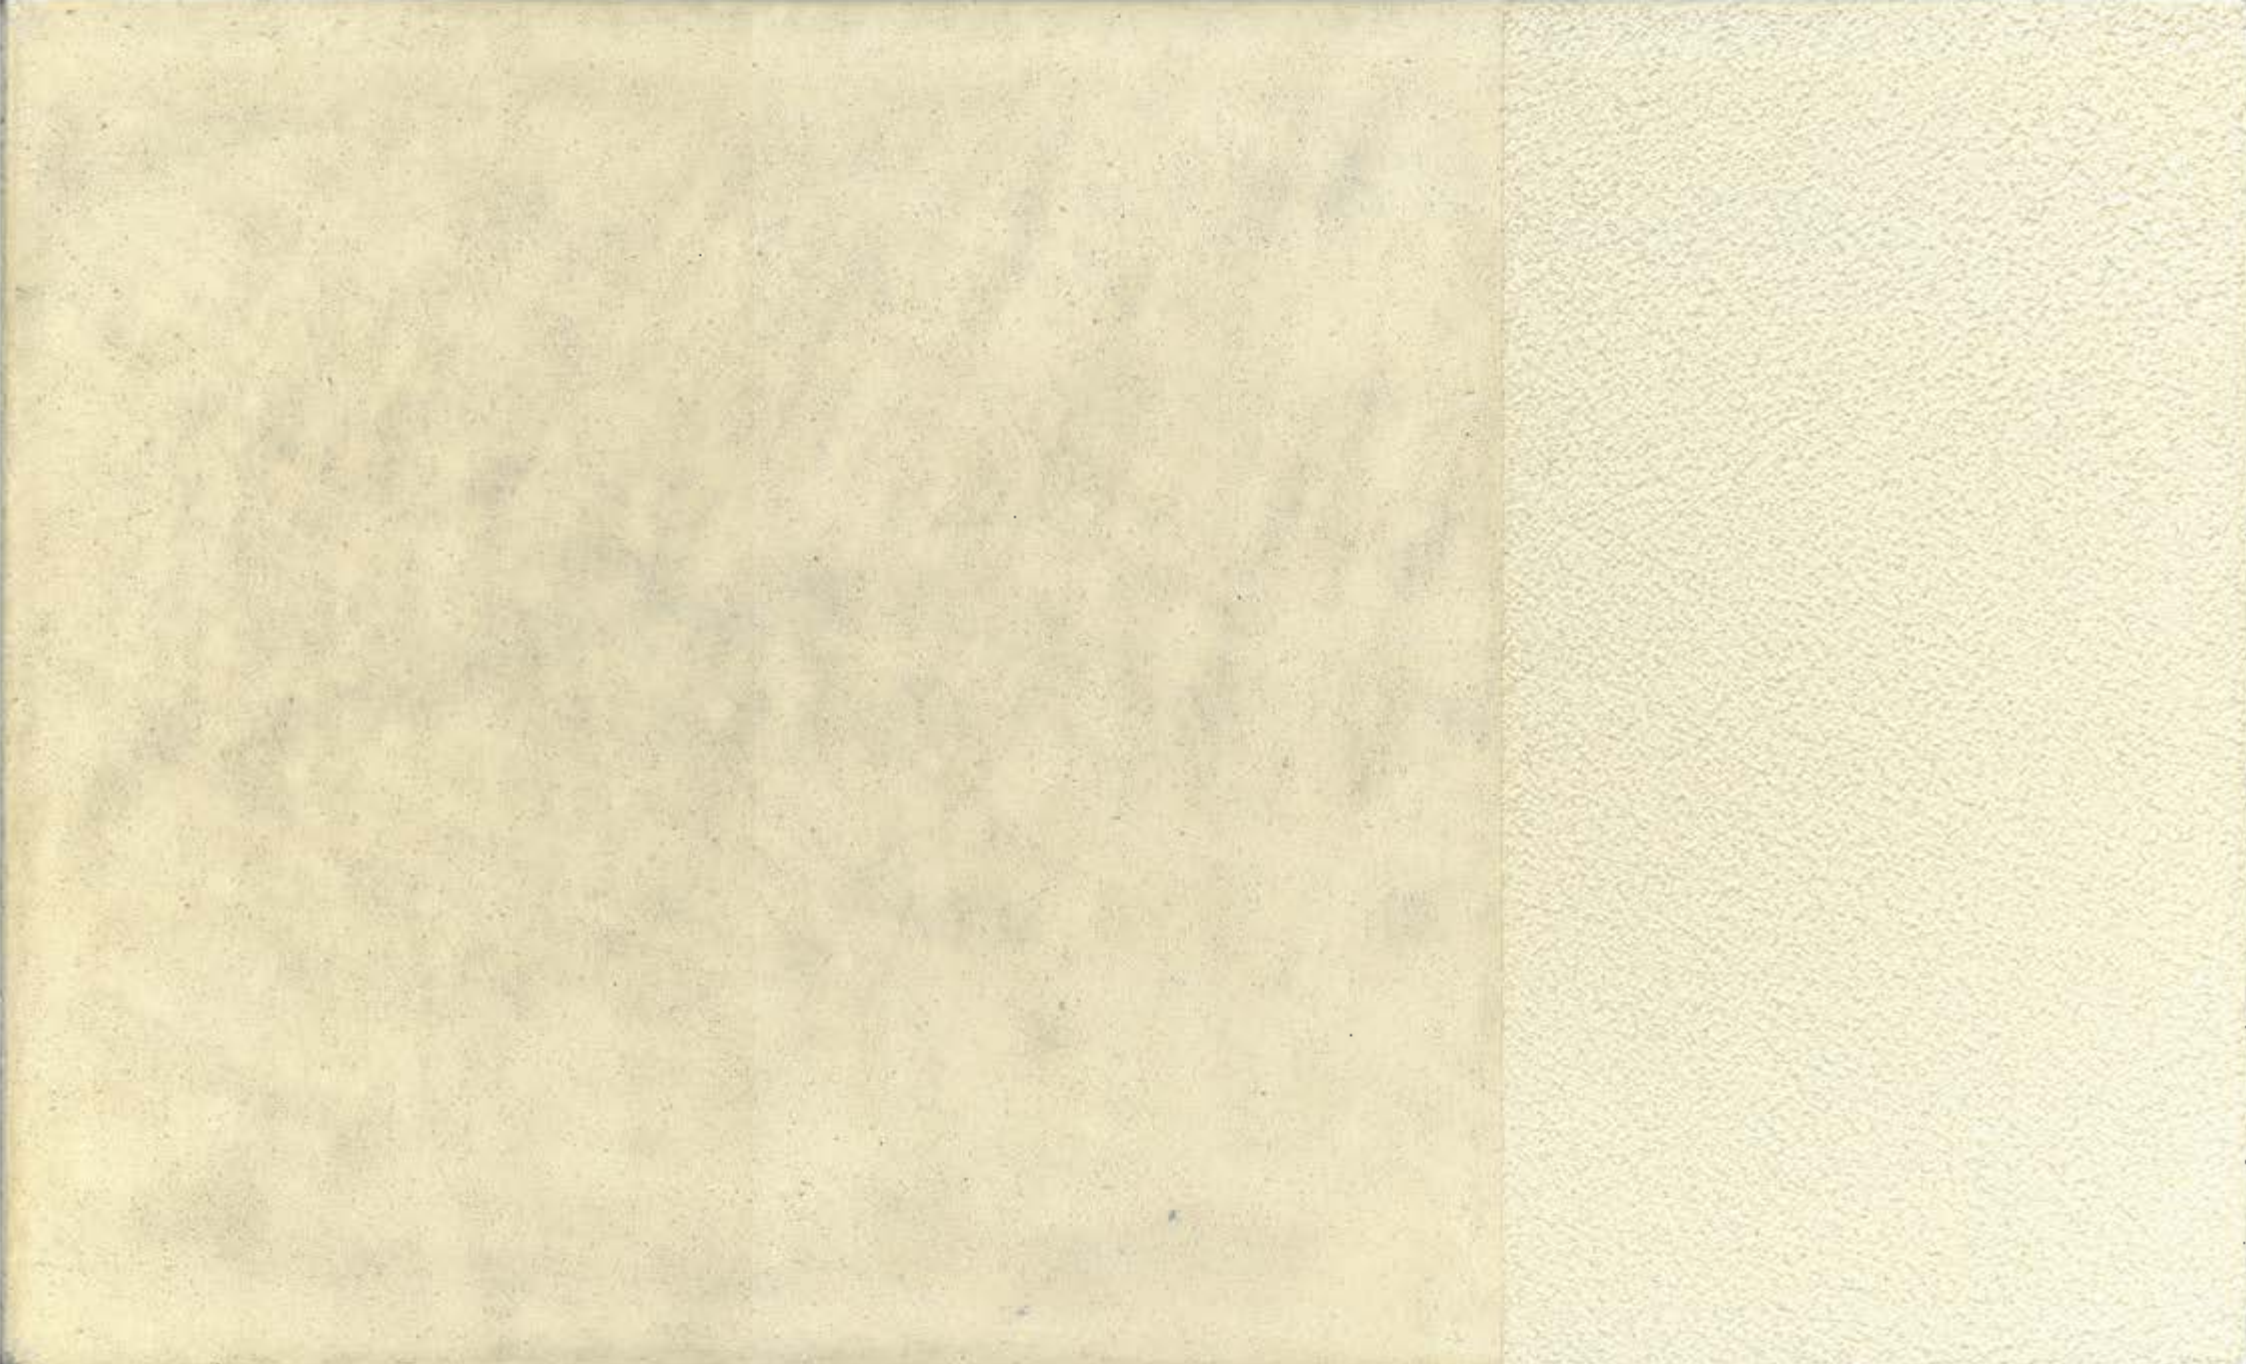

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 022



Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 023

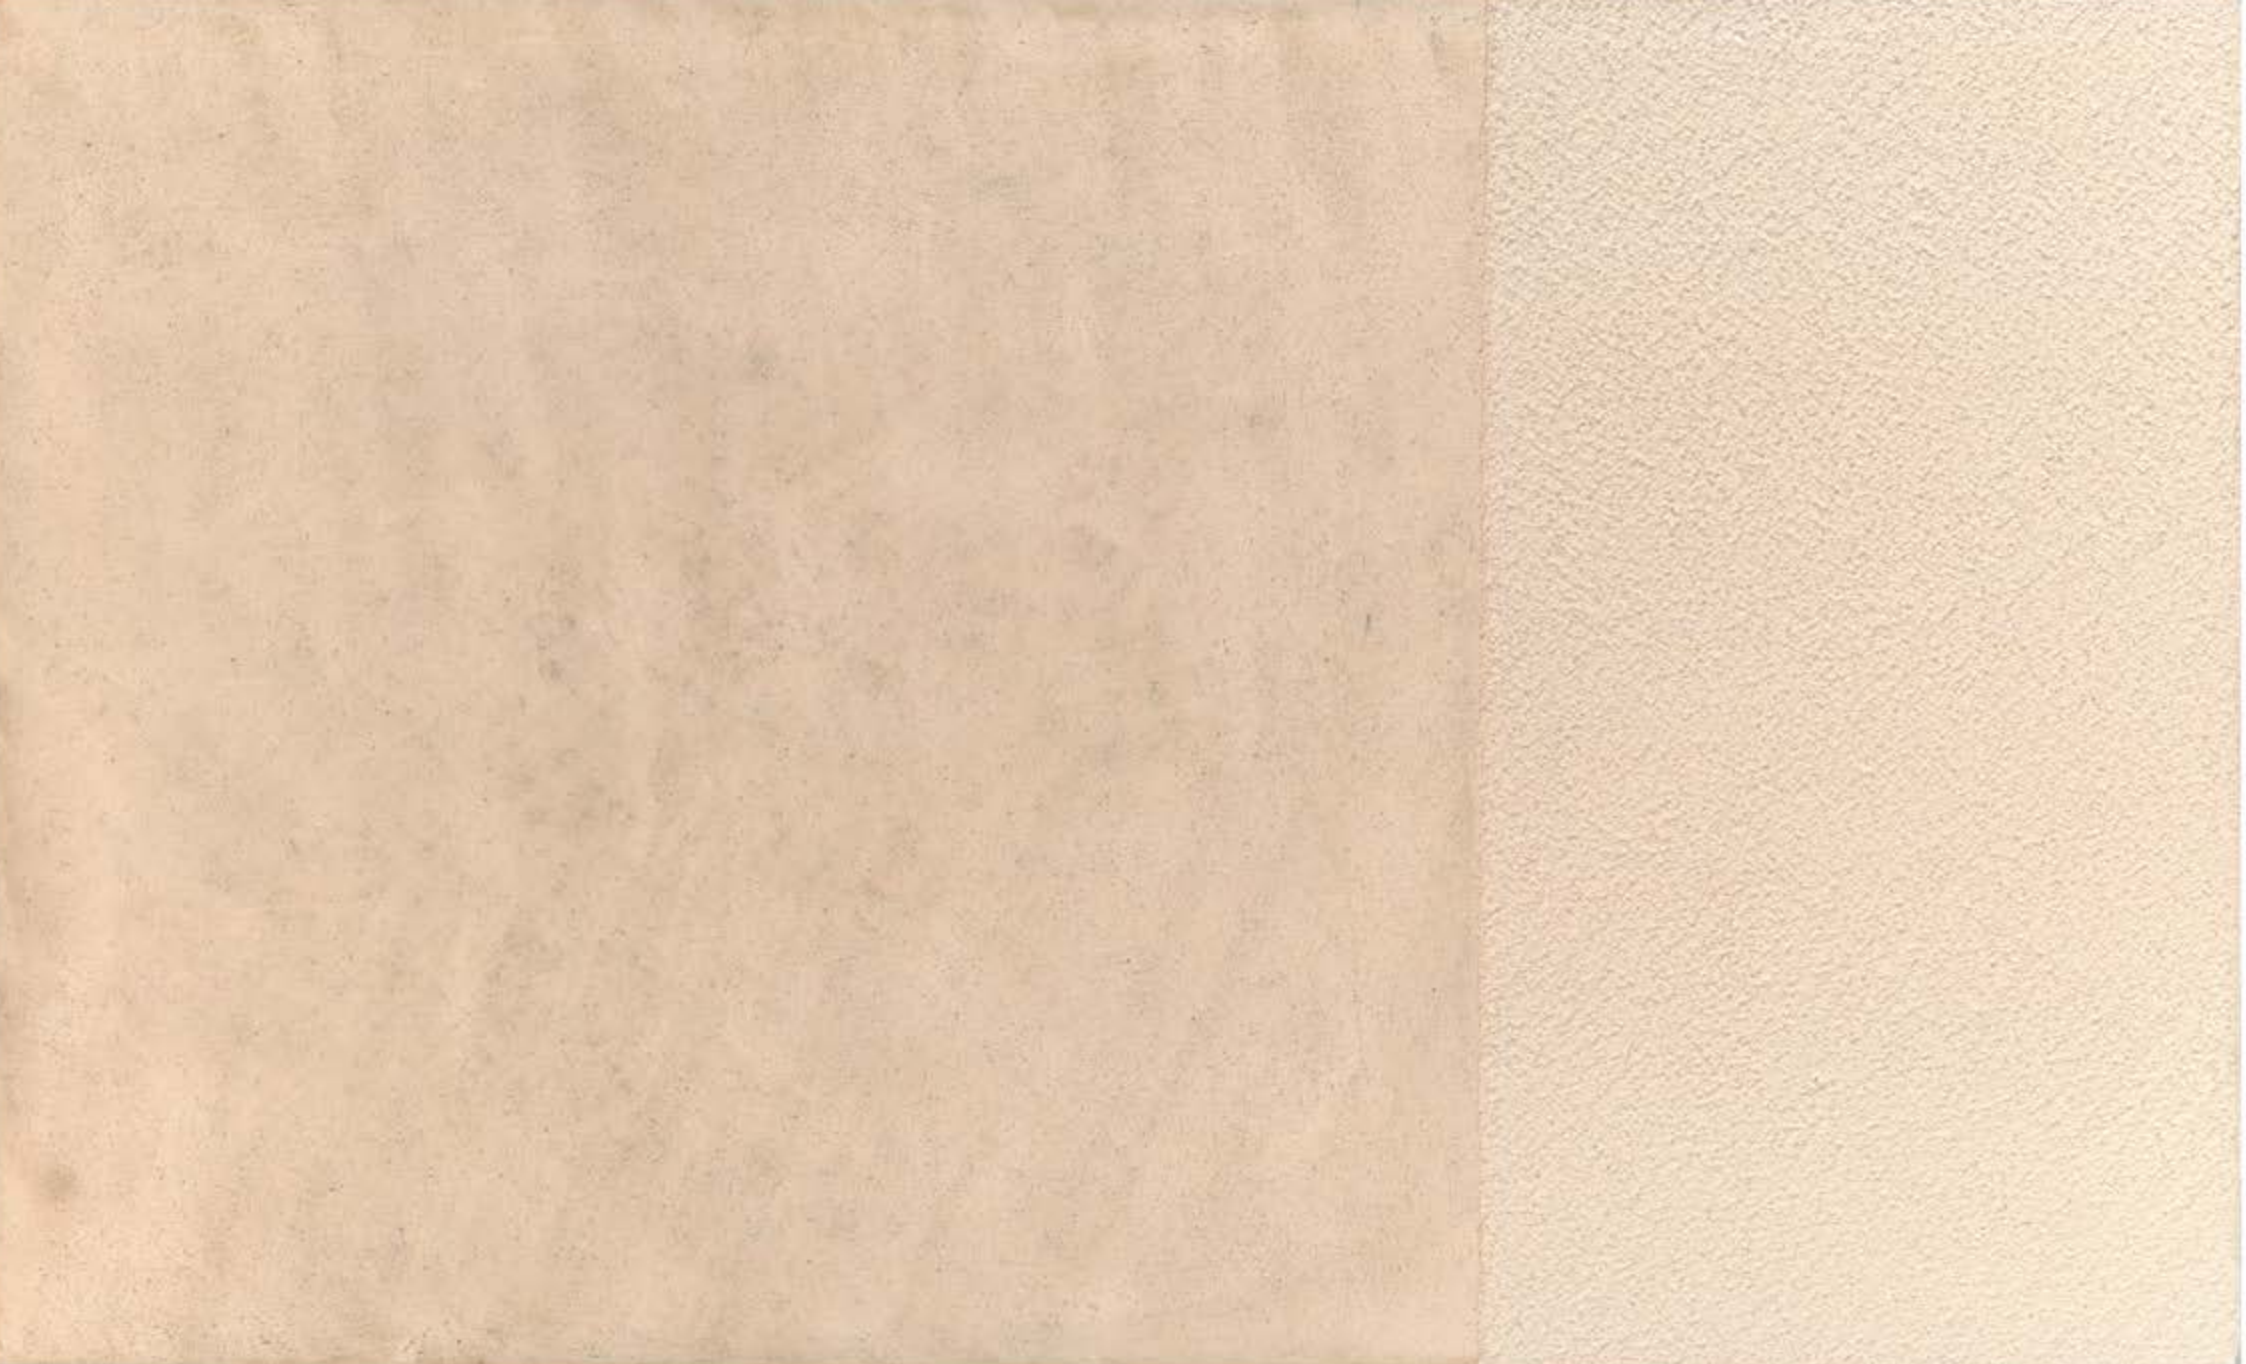

Tierrafino Antique Provence Decoleem Color 024



**Originální vzorky odstínů
Antique Provence Decoleem si
můžete prohlédnout v kanceláři
ayadesajn: Kalvodova 15, Brno.**

**Kontaktujte nás:
info@ayadesajn.net
tel.: +420 724 890 501**



**www.ayadesajn.net
www.tierafinno.cz**